Panasonic

Sistema híbrido avanzado

Manual de programación

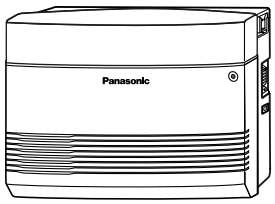

KX-TES824

Modelo KX-TEM824

Gracias por adquirir el Sistema híbrido avanzado de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

KX-TES824 / KX-TEM824: Versión 3.0

1.1 Introducción

Estas Instrucciones de programación están pensadas para servir como referencia general de la programación del sistema para el Sistema híbrido avanzado de Panasonic. La central tiene ajustes por defecto que pueden se cambiados para que se ajusten a sus necesidades. Estos ajustes controlan la manera en la que operan las funciones de la central descritas en esta Guía de funciones. El hecho de cambiar estos ajustes se conoce con el nombre de "programación del sistema". La programación del sistema sólo puede realizarla una persona a la vez. Si una segunda persona intenta programar el sistema, no podrá acceder a la programación del sistema.

Formas de programar

Existen 2 métodos de programación:

Programación desde PC
La programación desde PC se describe en la Sección 1.2 Programación desde PC.

Programación desde TE (Teléfono específico)
La programación desde TE se describe en la Sección 1.3 Programación desde TE. Un administrador u operadora autorizados pueden realizar la programación del sistema digitando números de programación de 3 dígitos, a través de un Teléfono secretarial.

Seguridad de contraseña

Para mantener la seguridad del sistema, se requiere de una contraseña, para realizar la programación del sistema. Cuando la Consola de mantenimiento KX-TE se inicia por primera vez, la utilidad de Configuración rápida le preguntará si desea ajustar la contraseña del sistema. Para evitar un acceso no autorizado y la posible marcación fraudulenta, no revele la contraseña.

Advertencia al Administrador o Instalador referente a la contraseña del sistema

1. Informe al consumidor de la importancia de la contraseña y de los posibles peligros si pasa a ser de dominio público.
2. Para evitar un acceso no autorizado y la posible marcación fraudulenta, mantenga la contraseña en secreto.
3. Le recomendamos que cambie el valor de la contraseña por defecto por razones de seguridad. Es mejor utilizar una contraseña de 7 dígitos.
4. Cambie la contraseña periódicamente.
5. Si olvida la contraseña del sistema, la encontrará cargando una copia de seguridad de los datos del sistema en un PC, y comprobando la contraseña con el software de la Consola de mantenimiento KX-TE. Si no dispone de una copia de seguridad de los datos del sistema, deberá reajustar la central con sus ajustes por defecto y volver a programarla. Por eso, le recomendamos que conserve una copia de seguridad de los datos del sistema. Para más información acerca de la forma de realizar copias de seguridad de los datos del sistema, consulte la ayuda on-line durante la programación desde PC. Sin embargo, como las contraseñas del sistema se pueden obtener de las copias de seguridad de los datos del sistema, no permita el acceso no autorizado de estos archivos.

Nota

Esta central sólo tiene una contraseña del sistema. Se puede cambiar en la programación desde TE o en la programación desde PC. Por eso, la contraseña sólo puede incluir valores numéricos.

1.2 Programación desde PC

1.2.1 Instalar e iniciar el software de programación llamado Consola de mantenimiento KX-TE.

Para programar y administrar la central desde el PC ("Personal Computer", Ordenador Personal), deberá instalar la Consola de mantenimiento **KX-TE** en el ordenador. Para instalar e iniciar la Consola de mantenimiento **KX-TE** cuando el PC y la central están conectados, consulte el Manual de instalación (→ 3.1.1 Instalar la Consola de mantenimiento **KX-TE** en un PC). La Consola de mantenimiento **KX-TE** inicia el programa utilizando la unidad en la que instaló el software automáticamente.

Requisitos del sistema

Sistema operativo necesario

Microsoft® Windows® 98 SE, Windows Me, Windows 2000, o Windows XP

Requisitos mínimos del hardware

CPU: Microprocesador Intel® Celeron® de 300 MHz

HDD: 100 MB de espacio disponible en el disco duro

RAM: 128 MB de RAM disponible

1.3 Programación desde el Teléfono Secretarial

1.3.1 Instrucciones de programación

Teléfono necesario

Los ajustes de la central se pueden personalizar a través de la programación del sistema, utilizando un teléfono específico (**TE**) con pantalla, como el **KX-T7730**. Un administrador autorizado o la extensión administradora conectada al jack de extensión 01 puede acceder a la programación del sistema.

Sólo se puede realizar una sesión de programación del sistema al mismo tiempo, es decir, sólo un usuario puede acceder a la programación del sistema al mismo tiempo. Esto incluye la programación desde PC.

Teclas del teléfono operadora y sus funciones

Tecla fija (KX-T7730 / KX-T7735)	Función
	PREV (ANTERIOR)
	NEXT (SIGUIENTE)
	→
	←, –
	–, →
	SECRET (SECRETO)
	STORE (GUARDAR)
	PAUSE (PAUSA)
	PROGRAM (PROGRAMAR)
	END (FIN)
	SELECT (SELECCIONAR)

Tecla fija (KX-T7730 / KX-T7735)	Función
FLASH/RECALL / R	FLASH (R (FLASH))
TRANSFER / TRANSFERIR	CLEAR (BORRAR)

Entrar en el modo de la programación del sistema

La utilización de un TE para realizar la programación del sistema permite a un administrador autorizado ajustar una amplia variedad de funciones y parámetros de la central. Para entrar en el Modo de programación del sistema es necesaria la contraseña del sistema. Con la contraseña del sistema, se puede acceder a toda la programación del sistema.

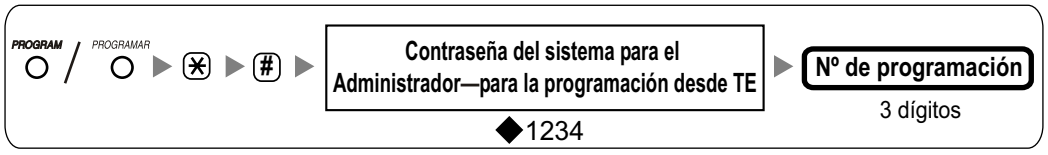

Nota

◆ significa un valor por defecto en todas las instrucciones de programación.

Entrar en el modo de programación del administrador

La utilización de un TE para realizar la programación del administrador permite a la extensión administradora (jack de extensión 01) ajustar ciertas funciones y parámetros de la central. Para entrar en el modo de Programación del administrador es necesaria la contraseña de la extensión para el administrador (contraseña del administrador).
Con la contraseña del administrador, se puede acceder a los siguientes 4 ajustes de programación del sistema:

Número de marcación rápida del sistema [001]

Nombre de marcación rápida del sistema [011]

Código de seguridad de DISA [512]

Dígitos de código de seguridad de DISA [530]

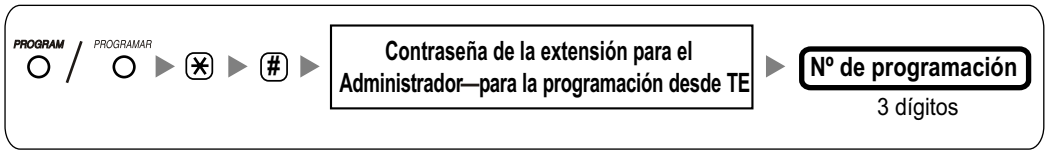

Notas

Se puede entrar la contraseña del sistema en vez de la contraseña del administrador.

Con la contraseña del administrador, el administrador también puede establecer una contraseña para cada extensión, imprimir la información del registro de llamadas para cada extensión y programar tarificaciones de llamadas. Para más información acerca de cómo asignar una contraseña a cada extensión incluyendo la contraseña del administrador y la impresión del Registro de llamadas de cada extensión, consulte el Manual del usuario (→ 2.1.7 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación, 3.2.2 Gestionar registros de llamadas y tarificaciones de llamadas).

Introducción de caracteres

Las teclas de marcación del TE se pueden utilizar para entrar caracteres al guardar un nombre o un mensaje. Las siguientes tablas describen los caracteres disponibles:

Tabla 1 (modo Alfabeto) / Tabla 2 (modo Numérico)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8
1	!	?	"	¿*				
2	A	B	C	a	b	c		
3	D	E	F	d	e	f		
4	G	H	I	g	h	i		
5	J	K	L	j	k	l		
6	M	N	O	m	n	o		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	T	U	V	t	u	v		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z
0	(Espacio)	.	,	'	:	;		
*	/	+	–	=	<	>		
#	$	%	&	@	(	)		

Teclas \ Veces	1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
*	*
#	#

* Este carácter sólo está disponible para los modelos CE (Europa central) y PD (Polonia), al programar la Moneda [921].

Tabla 3 (modo Alfabeto cirílico para el modelo RU [Rusia] / UA [Ucrania])

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А	Б	В	!	?	"				
2	Г	Д	Е	Ё						
3	Ж	З	И	Й						
4	К	Л	М							
5	Н	О	П							
6	Р	С	Т							
7	У	Ф	Х							
8	Ц	Ч	Ш							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь						
0	Э	Ю	Я	(Espacio)	.	,	'	:	;	
*	/	+	–	=	<	>	Ґ*	Є*	І*	Ї*
#	$	%	&	@	(	)	€*	І*	Ў*	

* Este carácter sólo está disponible para el KX-T7735RU.

[Ejemplo de introducción de caracteres]

Para entrar "Ann":

A	n	n
2	6 (5 veces) ▶ O FWD/DND / DSV/NOM	6 (5 veces)

Notas

Para pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo Numérico" o entre el "modo Alfabeto", el "modo Alfabeto cirílico (asignable sólo en Nombre de la extensión en cirílico [616])" y el "modo Numérico", pulse SELECT.

Para desplazar el cursor hacia la derecha, pulse ➡ .

Para borrar todos los caracteres pulse CLEAR. Para borrar un carácter, pulse ⬅ .

Lista de abreviaturas

A	AA	→	Operadora automática
C	CDS	→	Clase de servicio
	Contestador	→	Teléfono con contestador automático
	CPC	→	Señal de fin de llamada
	CV	→	Correo vocal
D	DIL	→	Entrada directa de línea
	DISA	→	Acceso directo al sistema interno
	DTD	→	Detección de timbre distintivo
E	EFA	→	Acceso a las funciones externas
G	GRP	→	Grupo
I	IRNA	→	Intercepción de ruta—Sin respuesta
L	LN	→	Línea externa (LN)
M	MCV	→	Monitor de correo vocal
	MDF	→	Música de fondo
	MDS	→	Mensaje de salida
	MVI	→	Mensaje de voz integrado
N	NOM	→	No molesten
R	REDCE	→	Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión
S	SAR	→	Selección automática de ruta
	SDE	→	Selección directa de extensión
	SMS	→	Servicio de mensajes cortos
T	TE	→	Teléfono específico
	TEA	→	Teléfono específico analógico
	Tonos	→	Multifrecuencia de tono dual
	TR	→	Teléfono regular
U	UCD	→	Distribución Uniforme de Llamadas

1.3.2 Procedimientos de programación

Notas

◆ Este Símbolo significa un valor por defecto en todas las instrucciones de programación.

✳ significa seleccionarlo "Todo", excepto al ajustar la tarificación en los elementos de programación relacionados con el Cálculo de tarificación de llamadas donde significa "Coma decimal".

Los siguientes elementos se visualizan cuando se guarda un número, como un número de teléfono, o un número de función:
P: PAUSA; -: CONFERENCIA; F: R (FLASH) / RELLAMADA; [ ]: INTERCOM
x: PAUSA (se sustituye por cualquier número, [es decir un comodín])

Para volver al elemento de programación anterior, pulse ◄ .

Para corregir una entrada incorrecta, pulse CLEAR e introduzca la nueva entrada.

Para borrar un parámetro guardado, pulse CLEAR, introduzca la nueva entrada y pulse STORE.

Pulse ◄ o ► para desplazarse por la pantalla.

Algunos elementos de programación no permiten dejar un valor en blanco.

Fecha y hora [000]

Este comando sirve para configurar la fecha y hora del equipo.

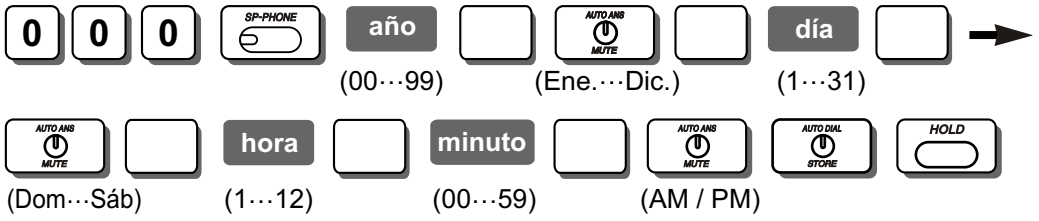

Notas

El reloj se inicia inmediatamente después de pulsar la tecla STORE.

La central tiene registrados los años comprendidos entre el 2000 y el 2099.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Número de marcación rápida del sistema [001]

Este comando sirve para configurar las 100 memorias de marcación rápida.

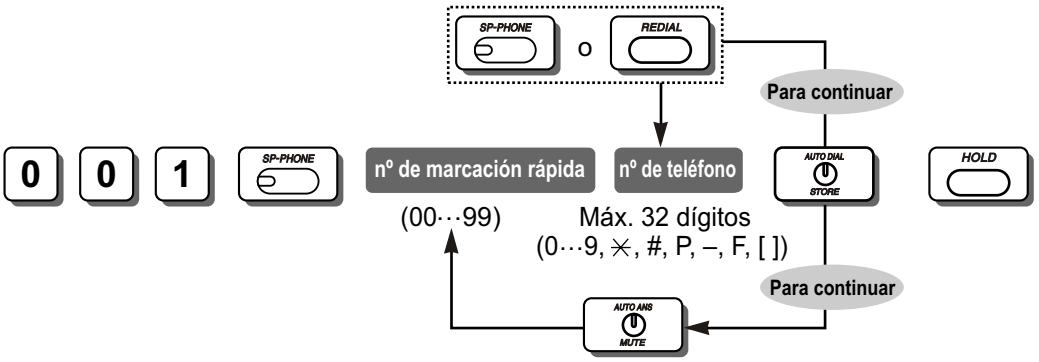

Notas

Un número de acceso a línea externa (LN) (9 / 0 [para Nueva Zelanda: 1 ó 9], 81 a 88) deben incluirse delante del número de teléfono. Durante la marcación, automáticamente se insertará una pausa después del número de acceso a línea externa (LN).

Cuando guarde un código de cuenta asignado en Código de cuenta [310], entre✳✳ y el código de cuenta después del número de acceso a línea externa (LN).

Referencias de funciones y de programación

1.6.1 Funciones de marcación de memorias

Contraseña del sistema [002]

Este comando sirve para cambiar la contraseña de inicio del sistema de configuración.

4-7 dígitos
(0000‥9999999)
◆1234

ADVERTENCIA

Para mantener la seguridad del sistema, se precisa de una contraseña para realizar la programación del sistema. Para evitar un acceso no autorizado y la posible marcación fraudulenta, no revele la contraseña.

Aviso al administrador referente a la contraseña del sistema

1. Informe al consumidor de la importancia de la contraseña y de los posibles peligros si pasa a ser de dominio público.
2. Para evitar un acceso no autorizado y la posible marcación fraudulenta, mantenga la contraseña en secreto.
3. Le recomendamos que cambie el valor de la contraseña por defecto por razones de seguridad. Es mejor utilizar una contraseña de 7 dígitos.
4. Cambie la contraseña periódicamente.
5. Si olvida la contraseña del sistema, la encontrará cargando una copia de seguridad de los datos del sistema en un PC, y comprobando la contraseña con el software de la Consola de mantenimiento KX-TE. Si no dispone de una copia de seguridad de los datos del sistema, deberá reajustar la central con sus ajustes por defecto y volver a programarla. Por eso, le recomendamos que conserve una copia de seguridad de los datos del sistema. Para más información acerca de la forma de realizar copias de seguridad de los datos del sistema, consulte la ayuda on-line durante la programación desde PC. Sin embargo, como las contraseñas del sistema se pueden obtener de las copias de seguridad de los datos del sistema, no permita el acceso no autorizado de estos archivos.

Nota

Esta central sólo tiene una contraseña del sistema. Se puede cambiar en la programación desde TE o en la programación desde PC. Por eso, la contraseña sólo puede incluir valores numéricos.

Referencias de funciones y de programación

2.3.1 Programación desde PC

2.3.2 Programación desde TE

Asignación del jack de la consola SDE [003]

Este comando sirve para asignar la consola DSS o botonera.

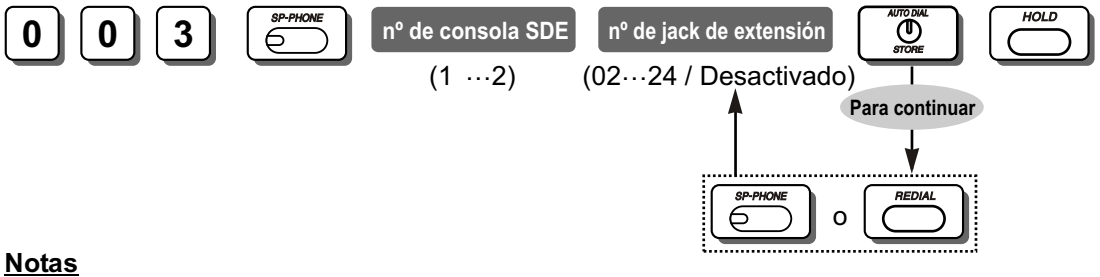

Notas

Para borrar (desactivar) un número de jack de extensión, pulse CLEAR en el paso del número de jack de extensión.

El mismo número de jack no se puede asignar a 2 consolas SDE.

No asigne el jack de la extensión 01 (extensión administradora) como jack de la Consola SDE.

El número de jack de la extensión preasignado como teléfono emparejado en Teléfono emparejado de consola [004] no se debería asignar en este programa.

Referencias de funciones y de programación

1.18.1 Teclas fijas

2.1.1 Configuración del jack de la extensión

Teléfono emparejado de consola [004]

Este comando se usa para asignar la extensión que manejará la consola DSS.

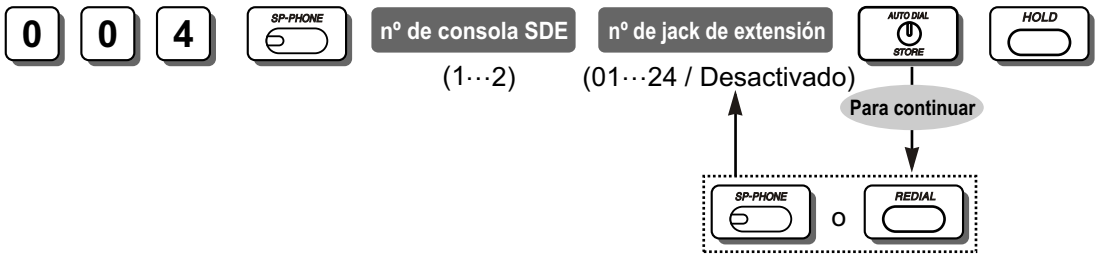

Notas

Para borrar (desactivar) un número de jack de extensión, pulse CLEAR en el paso del número de jack de extensión.

El número de jack de la extensión preasignado como Consola SDE en Asignación del jack de la consola SDE [003] no se debería asignar en este programa.

Un TR no se puede emparejar con la Consola SDE.

Referencias de funciones y de programación

1.18.1 Teclas fijas

2.1.1 Configuración del jack de la extensión

Transferencia con una sola pulsación utilizando una tecla SDE [005]

Este comando sirve para activar o desactivar la transferencia automática de llamada.

Nota

Con transferencia: Pulse la tecla SDE para transferir una llamada de línea externa (LN).
Sin transferencia: Pulse la tecla TRANSFERIR y la tecla SDE para transferir una llamada de línea externa (LN).

Referencias de funciones y de programación

1.11.1 Transferencia de llamadas

1.18.1 Teclas fijas

Modo de conmutación del servicio horario [006]

Este comando sirve para activar automático o manual el modo Día/Noche.



Referencias de funciones y de programación

2.2.3 Servicio horario

Hora de inicio del servicio horario [007]

Hora de inicio del servicio horario [007]

Este comando sirve para configurar los horarios en modo automático Día/Noche.

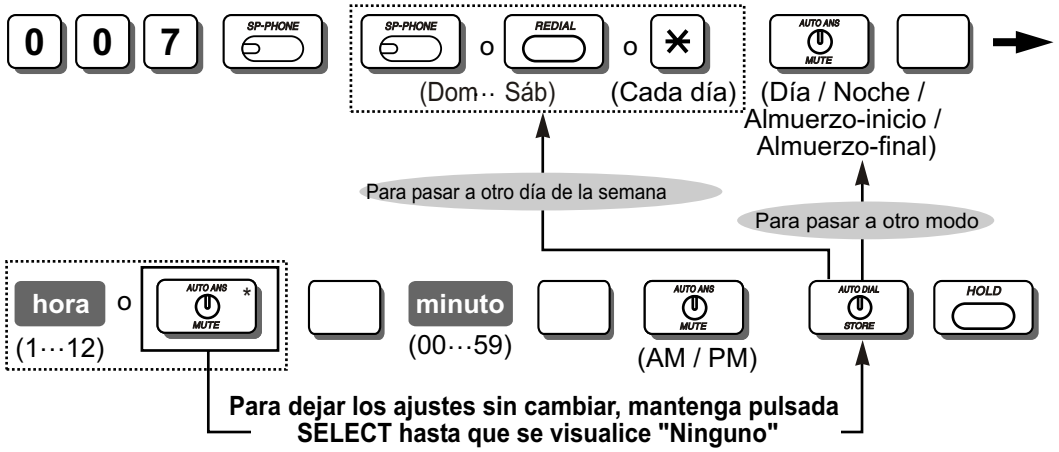

Notas

Este programa está disponible cuando el modo de conmutación esté activado en el modo automático en Modo de conmutación del servicio horario [006].

* Si pulsa SELECT se muestra la entrada previa. Cuando se visualice "Ninguno", pulse SELECT para ajustar la hora de inicio.

Referencias de funciones y de programación

2.2.3 Servicio horario

Asignación de operadora [008]

Este comando sirve para asignar que extensión funcionará como operadora.

Nota

Para borrar (desactivar) un número de jack de extensión, pulse CLEAR en el paso del número de jack de extensión.

Referencias de funciones y de programación

2.2.4 Funciones de Operadora / Administrador

Número de extensión [009]

Este comando se usa para cambiar la numeración de las extensiones.

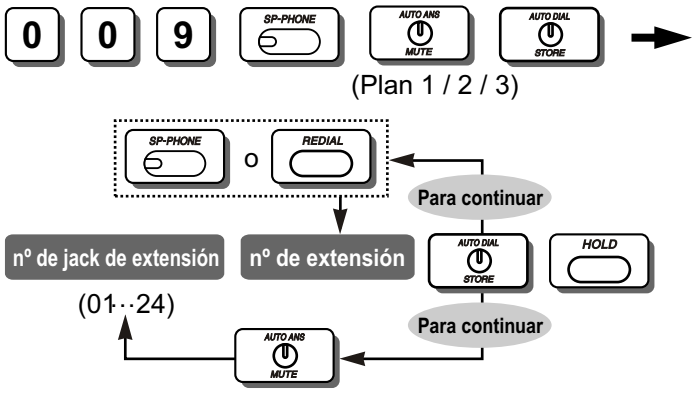

Notas

Los números de las extensiones programables son los siguientes:
Plan 1: 100–199; Plan 2: 100–499; Plan 3: 10–49
(Para el Reino Unido / Nueva Zelanda: Plan 1: 200–299; Para Nueva Zelanda: Plan 2: 200–499, Plan 3: 20–49)

El mismo número de extensión no puede introducirse para 2 jacks de extensión distintos.

Referencias de funciones y de programación

1.5.1.1 Llamada interna

1.6.1.6 Marcación superápida

1.19.2 Integración en banda del correo vocal (Tonos)

2.3.4 Números de función

Pantalla de hora de la LCD [010]

Este comando se usa para configurar el formato de hora (Militar o AM, PM).



Nota

Los siguientes ajustes y funciones utilizan un formato de 12 horas aunque se asigne un formato de 24 horas en este programa:

Fecha y hora [000]

Hora de inicio del servicio horario [007]

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

1.21.2 Aviso temporizado

Nombre de marcación rápida del sistema [011]

Este comando se usa para asignar un nombre a cada memoria.

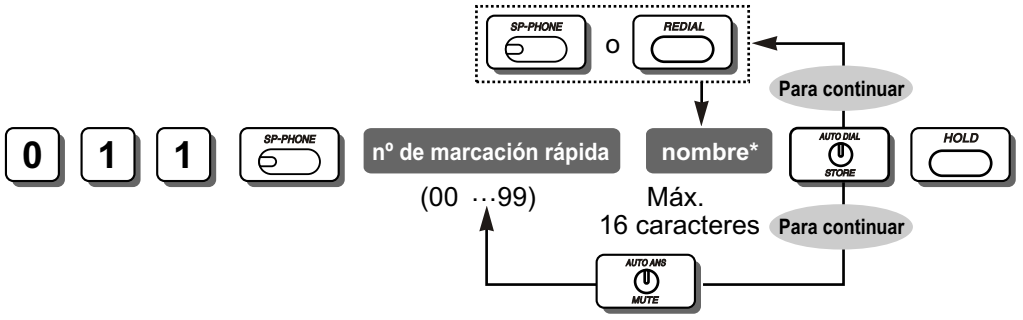

Nota

* Puede introducirse un nombre utilizando las teclas de marcación del TE. El carácter visualizado varía en función del número de veces que se pulsa la tecla de marcación. Se puede pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo Numérico" pulsando SELECT.

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.5 Marcación rápida—Personal / Sistema

3.3.1 Instrucciones de programación—Introducción de caracteres

Plan de numeración de la segunda función [012]

Este comando se usa para asignar funciones o memorias a los números o teclas que no tiene función por defecto. Por ejemplo desde el 50, hasta el 59.

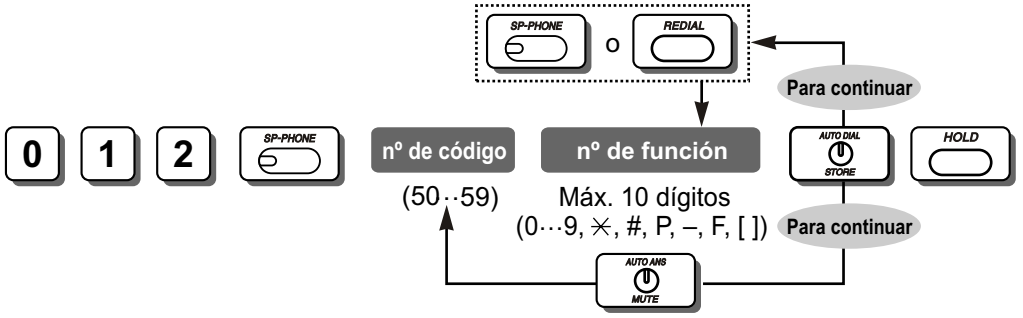

Nota

Este programa está disponible cuando se selecciona "Plan 2" o "Plan 3" en Número de extensión [009].

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.6 Marcación superápida

2.3.4 Números de función

Marcación con una sola pulsación del KX-T7710 [013]

Este comando sirve para programar memorias rápidas en el teléfono KXT7710.

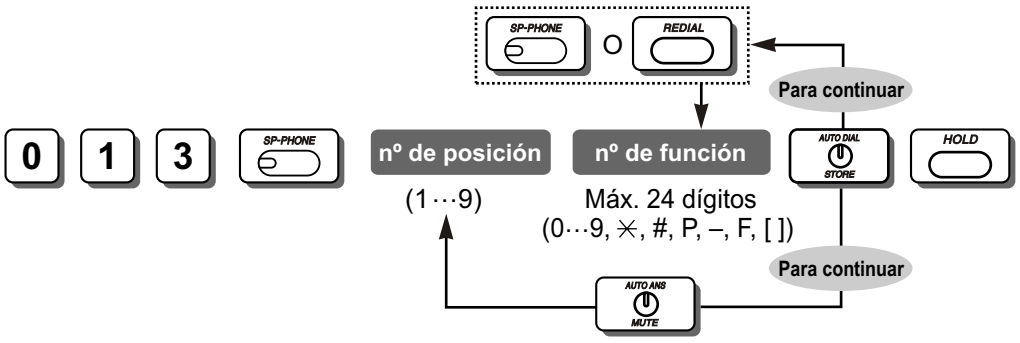

Notas

Todos los números de función se pueden guardar en una tecla de una sola pulsación. Sin embargo, los números de función para la Marcación rápida personal, la Marcación rápida del sistema y la Marcación superápida, no serán operativos.

Esta función no está disponible cuando el KX-T7710 se conecta en paralelo con un TE.

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.3 Marcación con una sola pulsación del KX-T7710

Establecer grupo de búsqueda [100]

Este comando sirve para buscar una extensión desocupada dentro de un grupo de extensiones predeterminado.

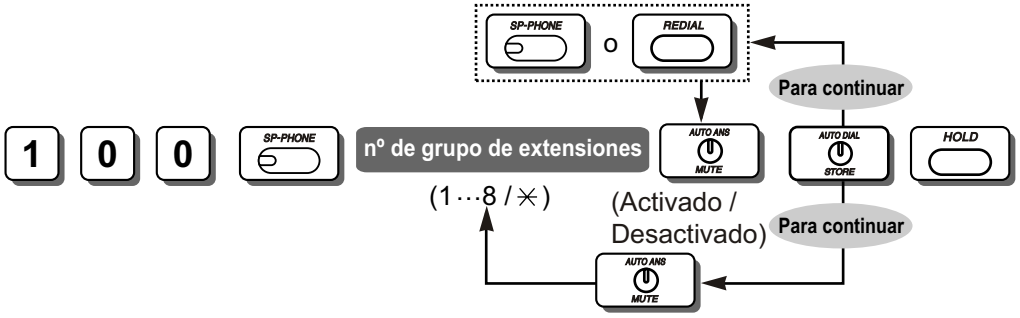

Referencias de funciones y de programación

1.2.1 Salto a extensión libre

Grupo de extensión [600]

Tipo de salto [101]

Este comando sirve para programar la forma de búsqueda de una extensión, ya sea circular o finalizado.

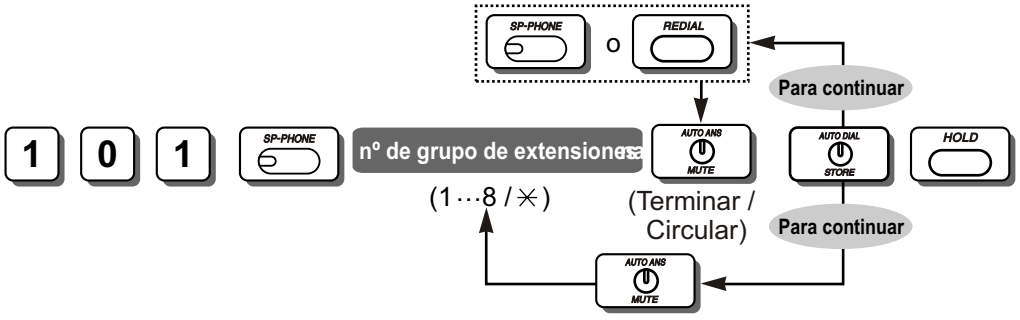

Nota

Este programa está disponible cuando se activa el grupo de extensiones en Establecer grupo de búsqueda [100].

Referencias de funciones y de programación

1.2.1 Salto a extensión libre

Puerto de integración de tonos [102]

Este comando define la integración de los tonos en el correo de voz.

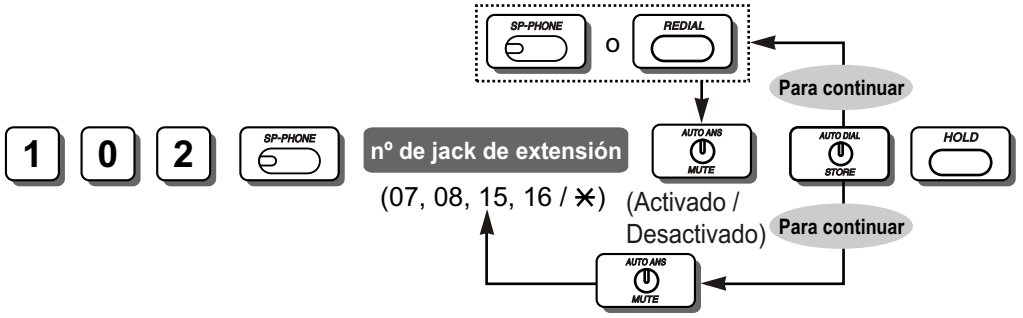

Referencias de funciones y de programación

1.19.2 Integración en banda del correo vocal (Tonos)

Integración de Tonos [103]

Este comando activa o desactiva la integración de los tonos en el correo de voz.

(Activado / Desactivado)

Nota

Cuando un SPV de la serie KX-TVM / KX-TVP se conecta a la central, para activar la Integración en banda (Tonos) entre el SPV y la central, seleccione "Plan 1" o "Plan 2" en Número de extensión [009] y "Activado" en este programa.

Referencias de funciones y de programación

1.19.2 Integración en banda del correo vocal (Tonos)

Puerto de integración de tonos [102]

Modo de retención TR [104]

Este comando define los diferentes tipos de tonos para las llamadas retenidas.

(Retención-1 /
Retención-2 / Retención-3)

Referencias de funciones y de programación

1.12.1 Retención de llamadas

Tono de conferencia [105]

Este comando activa o desactiva el tono que avisa si un usuario entra en mono de conferencia.

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.7.2 Ignorar Ocupado

1.13.1.2 Conferencia

Tono de acceso a megafonía externa [106]

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.14.1 Megafonía

Comprobación de recepción de tonos [107]

(1‥6 / ✳) (Activado / Desactivado)

Nota

Este programa permite que cada receptor de tonos compruebe si el funcionamiento es normal o no.
Número de receptor de tonos:

1–2: comprobación de los jacks de extensión 01–08

3–4: comprobación de los jacks de extensión 09–16

5–6: comprobación de los jacks de extensión 17–24

Referencias al Manual de instalación

4.1.3 Funcionamiento

Modo R (FLASH) / RELLAMADA para una extensión bloqueada [108]

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa permite que una extensión bloqueada envíe una señal R (Flash) / Rellamada durante una conversación con un interlocutor externo.

Indicador de LN [109]

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa está disponible para la(s) extensión(es) asignada(s) para que no suenen en Timbre flexible—Día / Noche / Almuerzo [408-410], para contestar a las llamadas de línea externa (LN) entrantes.

Modo R (FLASH) / RELLAMADA [110]

(MODO1: modo EFA /
MODO2: modo R (Flash) / Rellamada)

Referencias de funciones y de programación

1.10.6 R (FLASH) / RELLAMADA

1.10.7 Acceso a las funciones externas (EFA)

Música en retención [111]

Este comando define los modos de música en espera; Música externa, tonos, o música predeterminada de la planta.

(Internas /
Externas / Tono)

Nota

Las selecciones varían según su país / área.

Referencias de funciones y de programación

1.12.4 Música en retención

1.15.4 Música de fondo (MDF)

Modo de indicación SDE [112]

Este comando define la velocidad de flasheo o parpadeo de los LEDs indicadores.

(Activado / Desactivado)

Nota

Activado: DSV—Parpadea lentamente / NOM—Parpadea a una velocidad moderada
Desactivado: DSV—Apagado / NOM—Apagado

Referencias de funciones y de programación

1.18.3 Indicación LED

Recuento del número de repeticiones de rellamada automática [113]

(0 / 3 / 10 /
15 veces)

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.4 Rellamada

Intervalo de rellamada automática [114]



(40 / 60 s)

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.4 Rellamada

Cadencia del timbre de la extensión [115]



(Único / Doble / Triple)

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

1.5.1.1 Llamada interna

4.2.1 Tonos / Tonos de timbre

Patrón de conferencia [116]

(Conferencia a 3 C-2 E-3/

Nota

Conferencia a 3 C-2 E-3: Un máximo de 2 interlocutores externos pueden atender una llamada de conferencia de 3.

Conferencia a 5 C-2 E-5: Un máximo de 2 interlocutores externos pueden atender una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores.

La central permite que un máximo de 2 interlocutores externos participen en una Llamada de conferencia. [C: Línea externa, E: Extensión]

Referencias de funciones y de programación

1.13.1.2 Conferencia

Tono de captura de llamadas [117]

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.4.1.3 Captura de llamadas

Restricción de pulsos [118]

(Activado / Desactivado)

Notas

Se puede programar si se envía una marcación por pulsos o no a la compañía telefónica durante una conversación con un interlocutor externo cuando el modo "Pulsos" o "Bloqueo de llamadas" está activado en Modo de marcación [401].

Este programa no está disponible para el modelo AL (Australia).

Rellamar después de conversión de pulsos a tonos [119]

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa no está disponible para el modelo AL (Australia).

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.4 Selección del tipo de marcación

Frecuencia de timbre [120]

(20 / 25 Hz)

Nota

Este programa selecciona la frecuencia del timbre enviado a un TR.

Acceso automático de línea [121]

(Marque 0 / 9)*

Nota

* Para Nueva Zelanda: 1 ó 9

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

2.2.4 Funciones de Operadora / Administrador

Rotación automática de acceso a línea LN [122]

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

Proporción de pausas [123]

1 2 3 NEXT SELECT STORE END

(MODO1: 66 % /
MODO2: 60 %)

Notas

Este programa selecciona la frecuencia de corte de los pulsos (la frecuencia entre la longitud de los pulsos y la longitud de la pausa) cuando se envía un pulso a la compañía telefónica mientras se marca un número de teléfono.

Este programa no está disponible para el modelo AL (Australia).

Comprobar las restricciones * y # [125]

1 2 5 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

Modo descolgado de SDE [126]

1 2 6 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.5.1.1 Llamada interna

Grupo de captura [127]

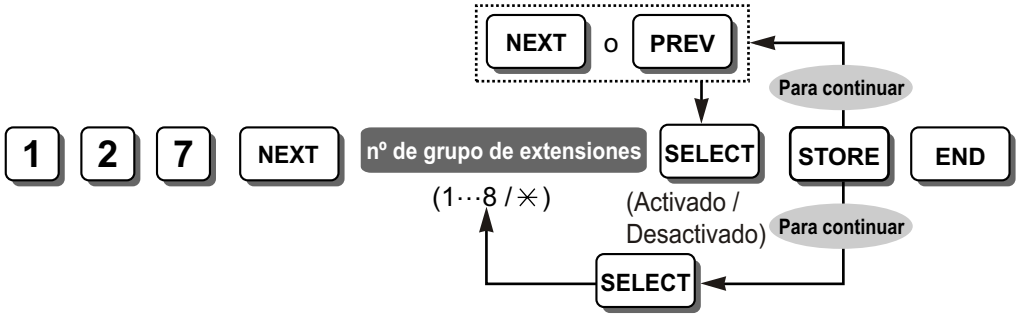

Referencias de funciones y de programación

1.4.1.3 Captura de llamadas

Indicador de LN [109]

Cadencia de tono de devolución de llamada [128]

1 2 8 NEXT SELECT STORE END

(Único 3 s / Único 5 s /
Doble 3 s / Doble 5 s)

Nota

Este programa selecciona la cadencia del tono de devolución de llamada para las llamadas internas salientes y para las llamadas de línea externa (LN) entrantes (incluyendo una llamada DISA).

Referencias de funciones y de programación

1.5.1.1 Llamada interna

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

4.2.1 Tonos / Tonos de timbre

Puerto TEA de CV 1 [130]

1 3 0 NEXT SELECT STORE END

(Puerto7 / Puerto7 & 8 /
Desactivado)

Notas

Para cambiar el ajuste actual (que no sea "Desactivado"), seleccione "Desactivado", y a continuación seleccione el ajuste deseado.

Este programa no está disponible cuando "Activado" está seleccionado en Integración de Tonos [103].

Referencias de funciones y de programación

1.19.1 Integración TEA de correo vocal

Puerto TEA de CV 2 [131]

1 3 1 NEXT SELECT STORE END

(Puerto15 /
Puerto15 & 16 /
Desactivado)

Notas

Para cambiar el ajuste actual (que no sea "Desactivado"), seleccione "Desactivado", y a continuación seleccione el ajuste deseado.

Este programa no está disponible cuando "Activado" está seleccionado en Integración de Tonos [103].

Referencias de funciones y de programación

1.19.1 Integración TEA de correo vocal

Proporción de timbre / silencio TR [142]

1 4 2 NEXT SELECT STORE END

(1:2 / 1:3 / 1:4)
[Activ.:Desact.]

Nota

Este programa selecciona la frecuencia entre las señales de timbre de un TR (un grupo de timbres activados y timbres desactivados).

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

Tiempo de timbre activo TR [143]

Tiempo de timbre activo TR [143]

1 4 3 NEXT SELECT STORE END

(1000‥ 2000 ms)
[incrementos de 100 ms]

Notas

Este programa selecciona la longitud de la señal de timbre activado de un TR. Determina la cadencia de tono de timbre para las llamadas entrantes a TRs, combinada con el ajuste en Proporción de timbre / silencio TR [142].

Este programa también determina el número máximo de dígitos de un número de identificación de llamante de TR, cuando "Tonos1" o "Tonos2" se selecciona en Tipo de señalización de identificación del llamante de TR [150].

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

1.16.1 Identificación del llamante

Número de centro SMS de recepción [145]

1 4 5 NEXT nº de centro SMS STORE END

Máx. 16 dígitos
(0‥9, ⋇, #)

Referencias de funciones y de programación

1.17.3 Compatibilidad con un terminal de SMS de línea fija

Tabla de ruta SMS—LN [146]

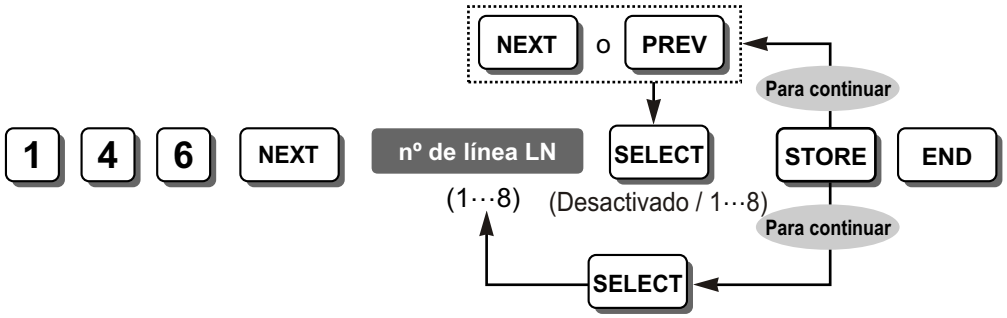

Referencias de funciones y de programación

1.17.3 Compatibilidad con un terminal de SMS de línea fija

Tabla de ruta SMS—Extensión [147]

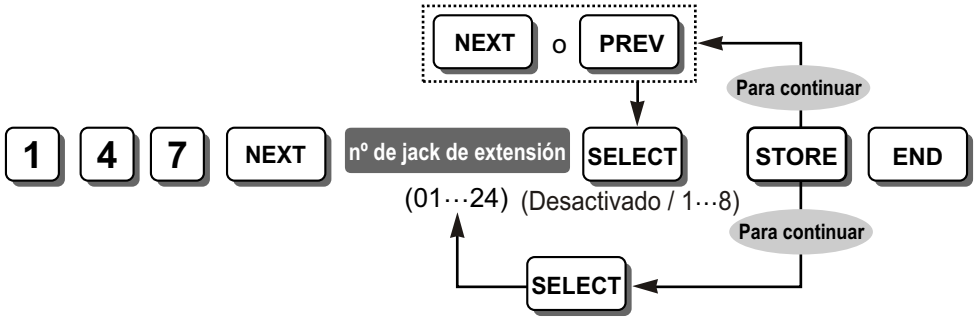

Nota

Cada ubicación 1–8 puede tener un máximo de 8 extensiones.

Referencias de funciones y de programación

1.17.3 Compatibilidad con un terminal de SMS de línea fija

Tipo de señalización de identificación del llamante de TR [150]

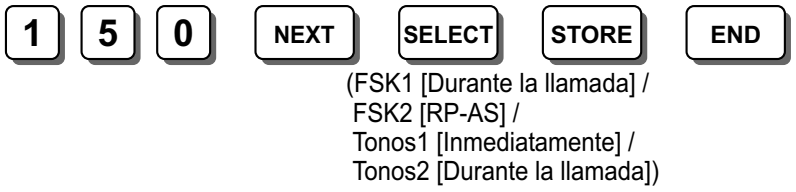

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Número de acceso a la línea de identificación de llamante de TR [151]

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Ajuste de hora automático [152]

Referencias de funciones y de programación

2.3.3 Ajuste de hora automático

Inversión entrante [153]

Referencias de funciones y de programación

1.10.10 Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

LN Inaccesible [154]

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.6 LN inaccesible

Tiempo de comprobación de la LN Inaccesible [155]

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.6 LN inaccesible

Cálculo de tarificación de llamadas—Registrar prefijos [161]

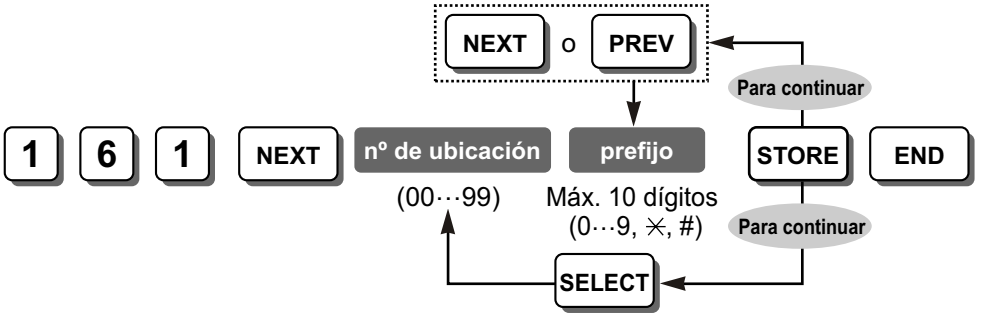

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Cálculo de tarificación de llamadas—Tabla de secuencias 1 / 2 / 3 / 4 [162 / 169 / 176 / 183]

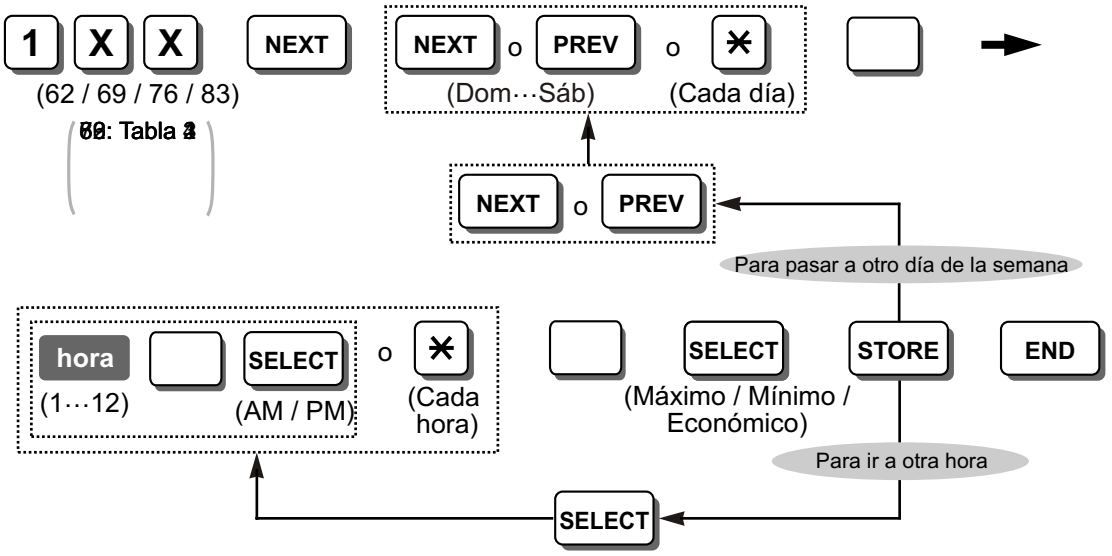

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración fijas máximas [163 / 170 / 177 / 184]

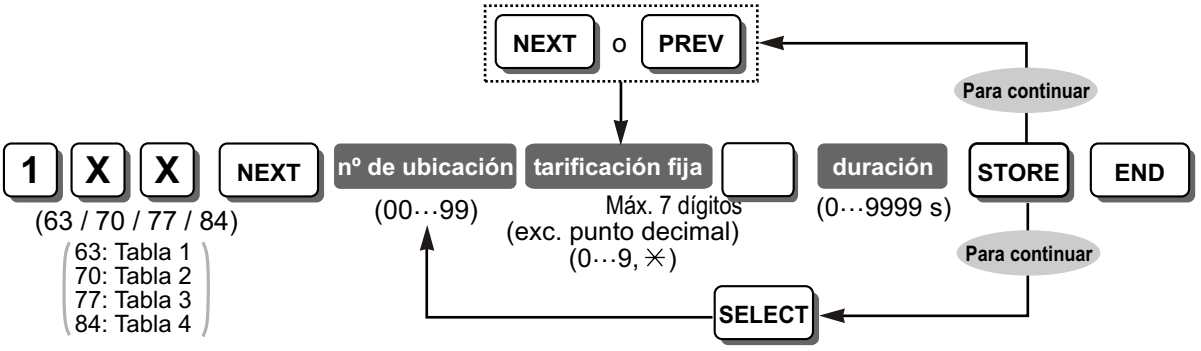

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración unitarias máximas [164 / 171 / 178 / 185]

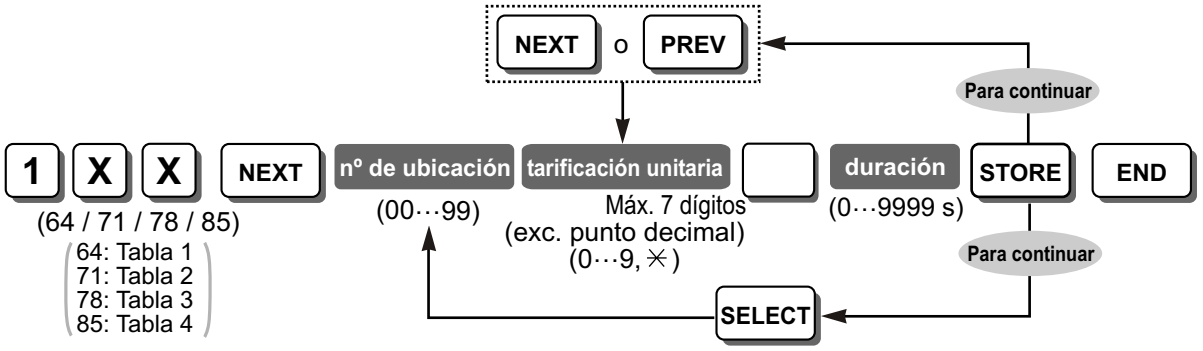

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración fijas mínimas [165 / 172 / 179 / 186]

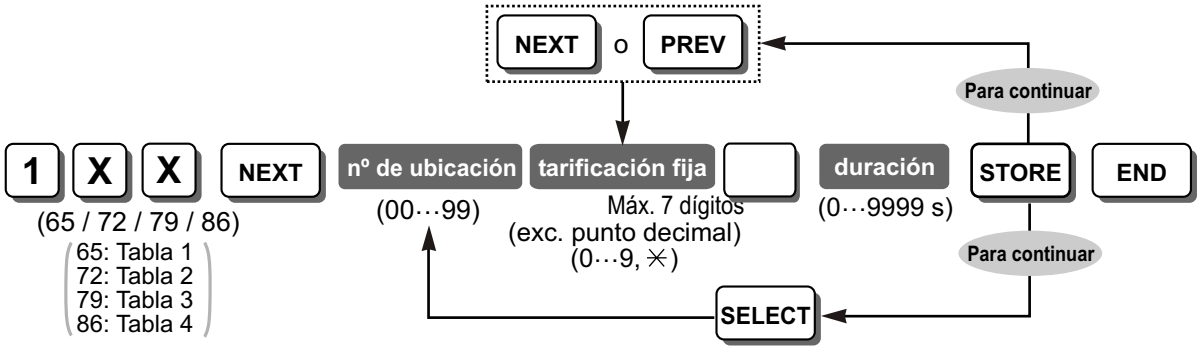

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración unitarias mínimas [166 / 173 / 180 / 187]

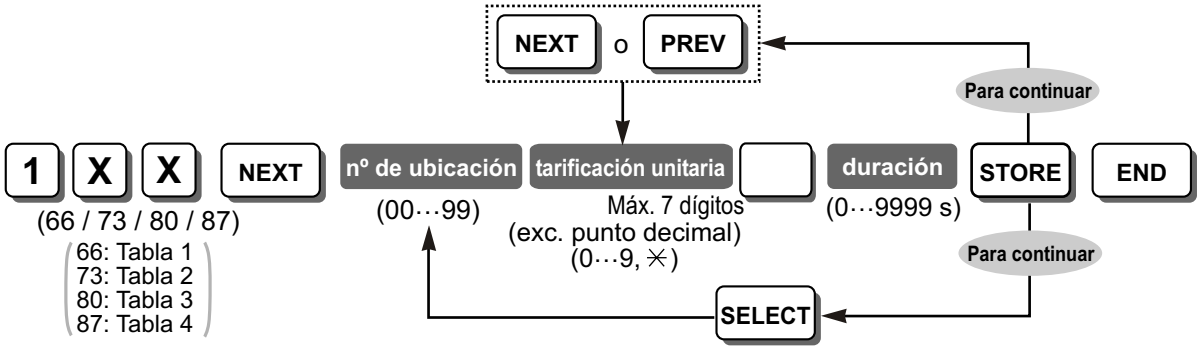

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración fijas económicas [167 / 174 / 181 / 188]

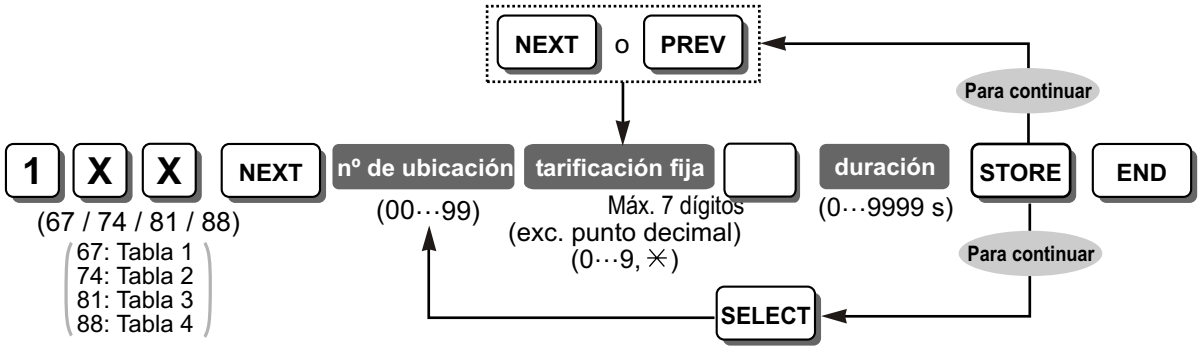

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tabla de tarificación de llamadas 1 / 2 / 3 / 4—Tarificación y Duración unitarias económicas [168 / 175 / 182 / 189]

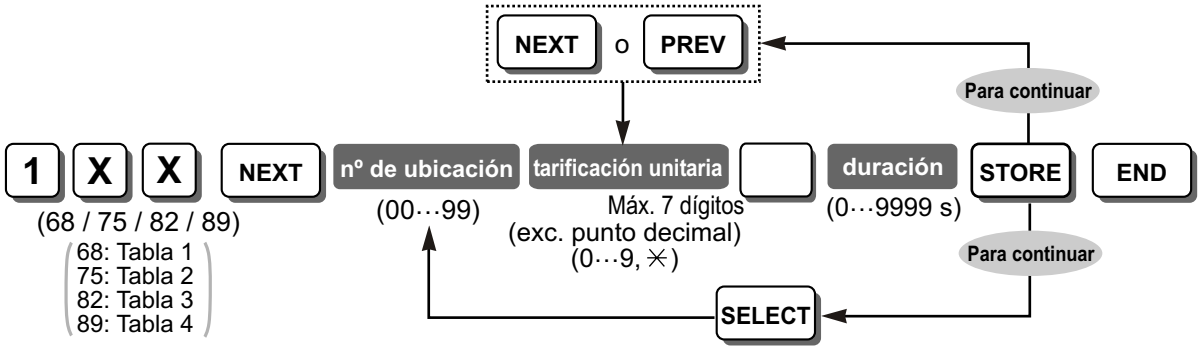

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Número de decimales [190]



Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Tiempo de rellamada de llamada retenida [200]

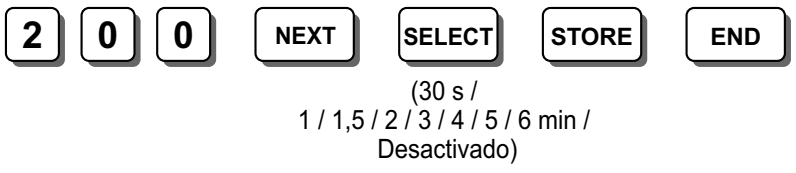

Referencias de funciones y de programación

1.12.1 Retención de llamadas

1.12.2 Aparcado de llamadas

Tiempo de rellamada de transferencia no atendida [201]

2 0 1 NEXT SELECT STORE END

(15 / 30 s / 1 / 2 min)

Referencias de funciones y de programación

1.11.1 Transferencia de llamadas

Tiempo de inicio del desvío de llamadas [202]

2 0 2 NEXT SELECT STORE END

(Retardo de 5 / 10 / 15 / 20 s)

Referencias de funciones y de programación

1.3.1.2 Desvío de llamadas (DSV)

Tiempo de espera de la marcación al descolgar [203]

2 0 3 NEXT SELECT STORE END

(0··· 4 s)

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.7 Marcación al descolgar

Inicio de contador de duración de la llamada [204]

2 0 4 NEXT SELECT STORE END

(5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 s después de marcar / Al instante)

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.5 Inversión de polaridad

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Detección de polaridad inversa [424]

Duración de la llamada de LN a LN [205]

2 0 5 NEXT tiempo STORE END

(1··· 32 min)

Referencias de funciones y de programación

1.10.8 Limitación de llamadas de línea externa (LN)

Tiempo de inicio de marcación [206]

2 0 6 NEXT SELECT STORE END

Consulte la nota.*

Nota

* El tiempo mínimo que la central esperará después de conectar una línea externa (LN) antes de marcar se puede seleccionar dependiendo del país / área de la forma siguiente:
Para la República Checa: 0 ms, 250 ms, 500 ms, 750 ms, 1000 ms, 1250 ms, 3500 ms
Para Otros: 0 ms, 250 ms, 500 ms, 750 ms, 1000 ms, 1250 ms, 1500 ms

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

Rango del tiempo de R del gancho de colgar [207]

2 0 7 NEXT SELECT STORE END

(MODO1: 50-180 ms /
MODO2: 80-180 ms /
MODO3: 80-650 ms /
MODO4: 80-1000 ms /
MODO5: 200-1000 ms)

Referencias de funciones y de programación

1.12.1 Retención de llamadas

Tiempo entre dígitos [208]

2 0 8 NEXT SELECT STORE END

(5 / 10 / 15 / 20 s)

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

Desconexión por no marcación [211]

Tiempo de tonos [210]

2 1 0 NEXT SELECT STORE END

(MODO1: 80 ms / MODO2: 160 ms)

Nota

Este programa selecciona la duración mínima de la señal de tonos enviada a las líneas externas (LN) que se hayan ajustado al modo "Tonos" en Modo de marcación [401].

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.4 Selección del tipo de marcación

Desconexión por no marcación [211]

2 1 1 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

Tiempo entre dígitos [208]

Duración de la llamada de extensión a LN [212]

2 1 2 NEXT tiempo STORE END

(1··· 32 min)

Nota

Este programa está disponible para la(s) extension(es) activada(s) en Limitación de la duración de llamada de línea LN [613].

Referencias de funciones y de programación

1.10.8 Limitación de llamadas de línea externa (LN)

Detección de timbre desactivado [213]

2 1 3 NEXT SELECT STORE END

(3 / 6 / 12 s)

Nota

Este programa selecciona el tiempo mínimo necesario para que la central compruebe que la señal de timbre ya no se envía desde la compañía telefónica, antes de que la central reconozca que la llamada se ha perdido.

Tiempo de grabación de MVI [214]

2 1 4 NEXT tiempo STORE END

(1···20 min)

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Tiempo de grabación de MDS MVI personal / común [215]

2 1 5 NEXT tiempo STORE END

(1···15 min)

Nota

Este programa selecciona el tiempo de grabación máximo disponible para cada MDS MVI personal / común.

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Código de excepción del operador [300]

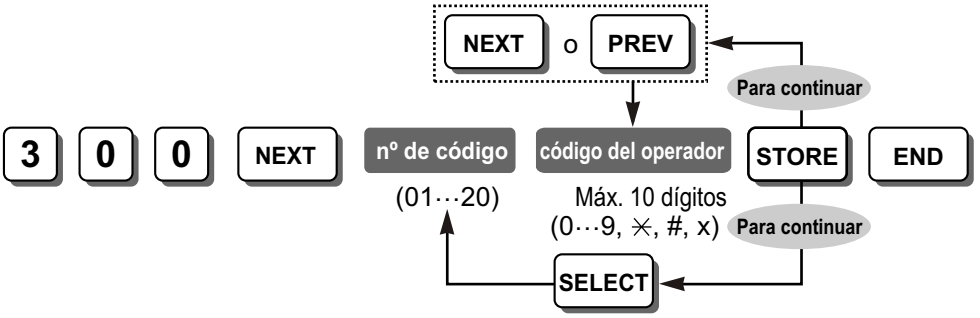

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Clase de marcación rápida del sistema—Restricción de llamadas [301]

Referencias de funciones y de programación

1.6.1.5 Marcación rápida—Personal / Sistema

1.8.1 Restricción de llamadas

Código denegado de CDS 2-5—Restricción de llamadas [302-305]

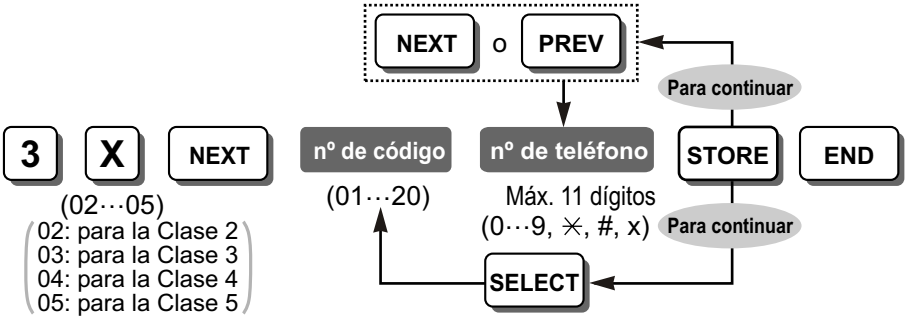

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

Código de excepción—restricción de llamadas [306]

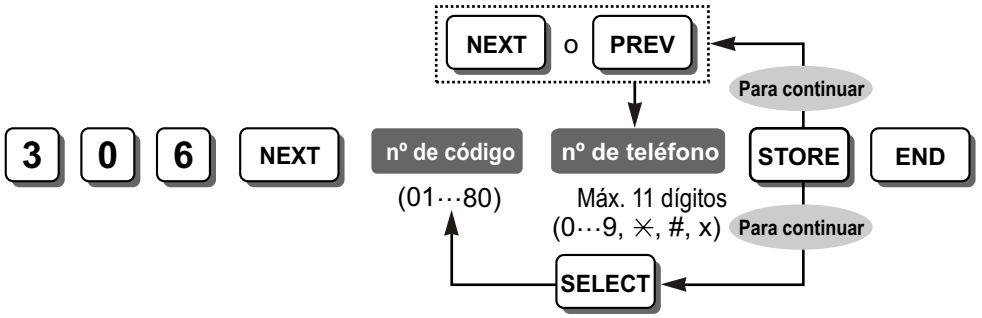

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

Código denegado de CDS 2-5—Restricción de llamadas [302-305]

Número de emergencia [309]

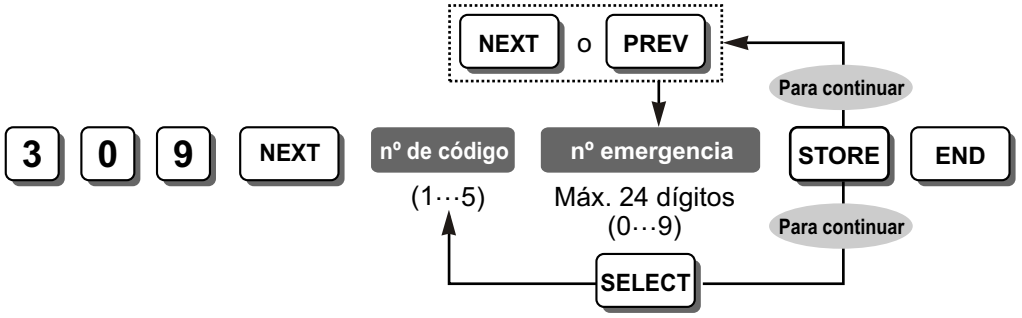

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.2 Llamada de emergencia

1.8.1 Restricción de llamadas

Código de cuenta [310]

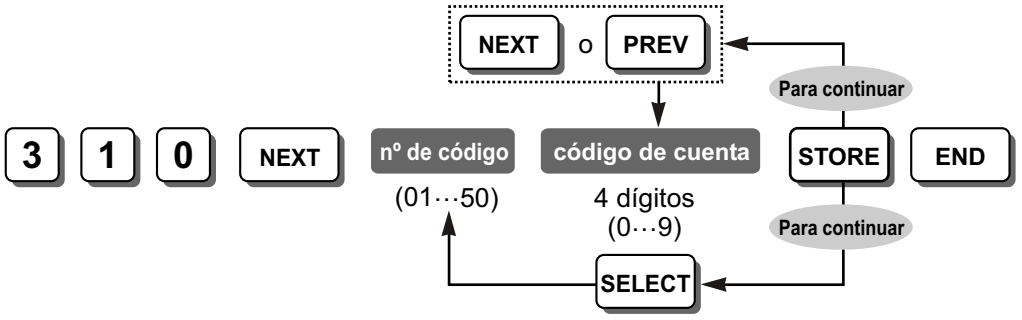

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.3 Entrada de código de cuenta

1.8.2 Ignorar restricción de llamadas por código de cuenta

Modo de código de cuenta [605]

Código de inserción de pausa automática [311]

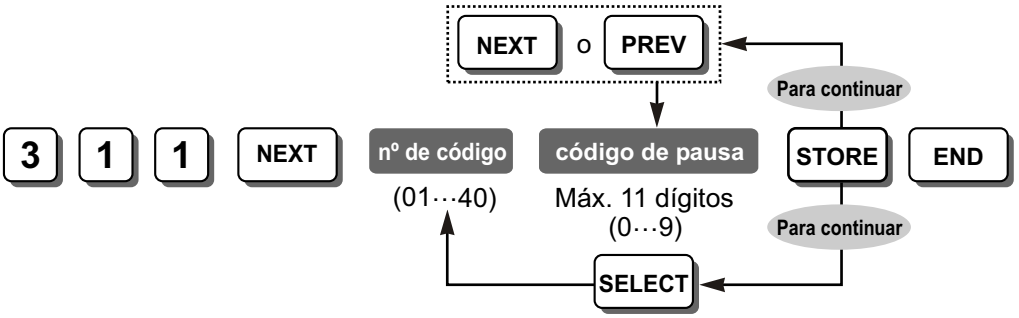

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.7 Inserción de pausa

Tiempo de pausa [417]

Restricción de llamadas—Clase de bloqueo de la extensión [312]

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

1.8.4 Bloqueo de la extensión

Selección SAR [350]

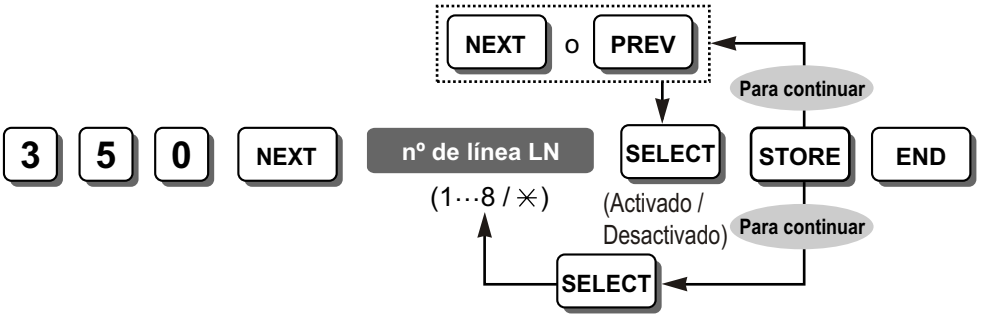

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Código de selección de ruta 1-4 [351-354]

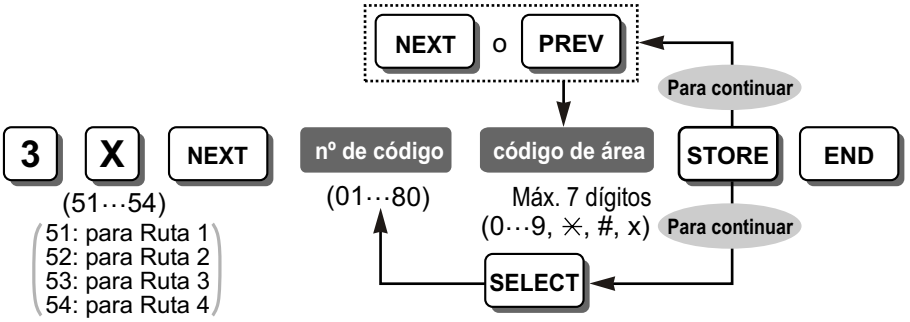

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Código de excepción de ruta 1-4 [355-358]

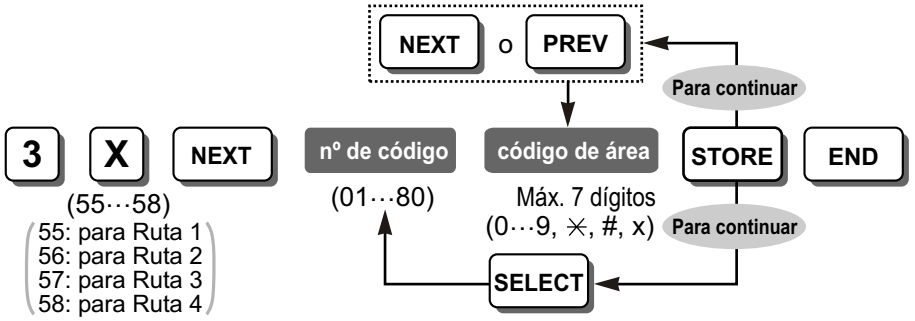

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Código de selección del primer operador [359]

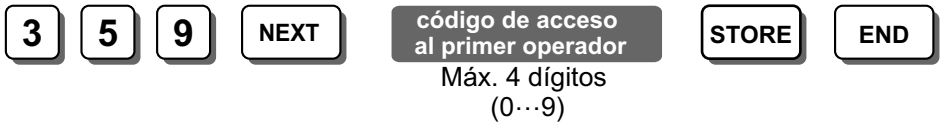

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Modificación SAR—Dígitos borrados [360]

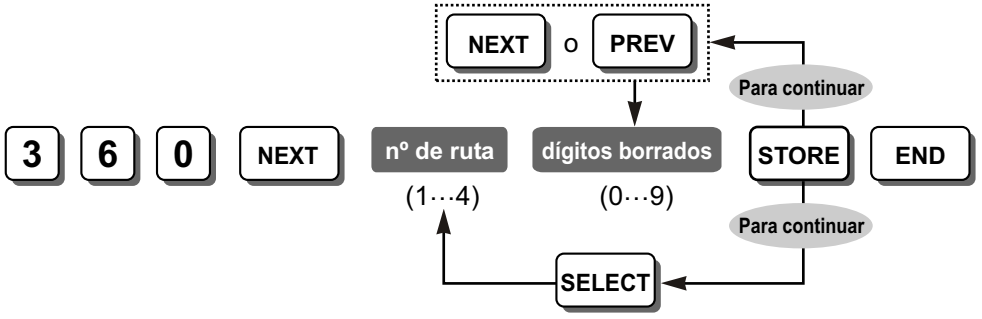

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Modificación SAR—Número añadido [361]

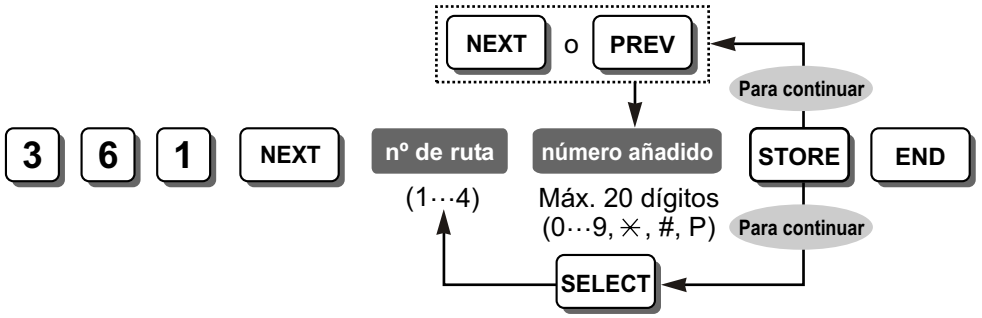

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Tono de marcación SAR [362]

Referencias de funciones y de programación

1.22.1 Tono de marcación

Tiempo entre dígitos SAR [363]

Nota

Esta asignación debería ser la misma que el tiempo de entre dígitos asignado en Tiempo entre dígitos [208].

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Grupo de línea LN SAR [364]

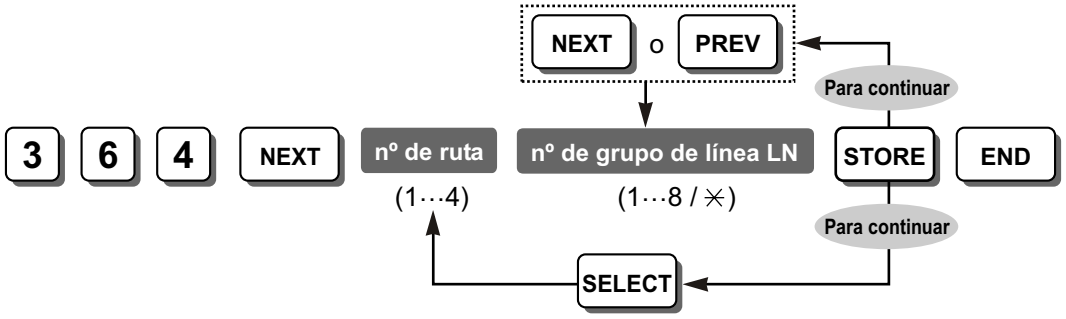

Nota

Las asignaciones en Código de selección de ruta 1-4 [351-354] son efectivas para este programa.

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Código de autorización de ruta 1-4 [381-384]

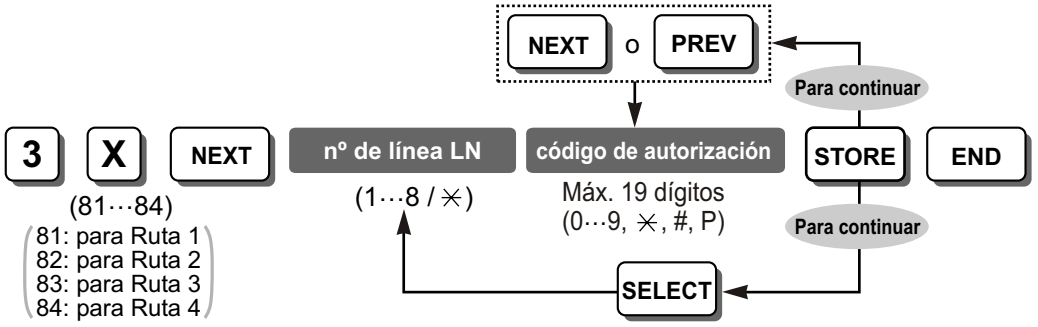

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Facturación detallada de ruta 1-4 [385-388]

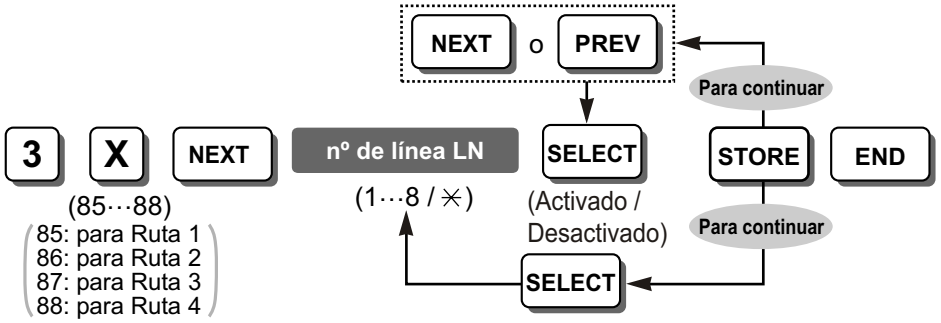

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Código de facturación detallada [389]

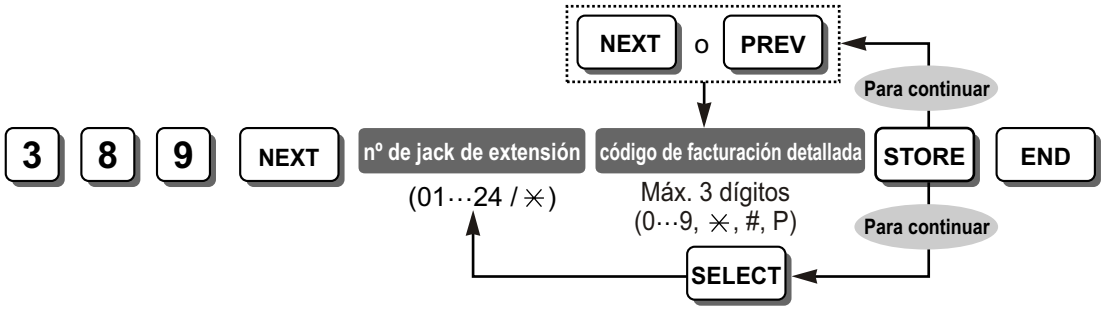

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Autorización y orden de código de facturación detallada [390]

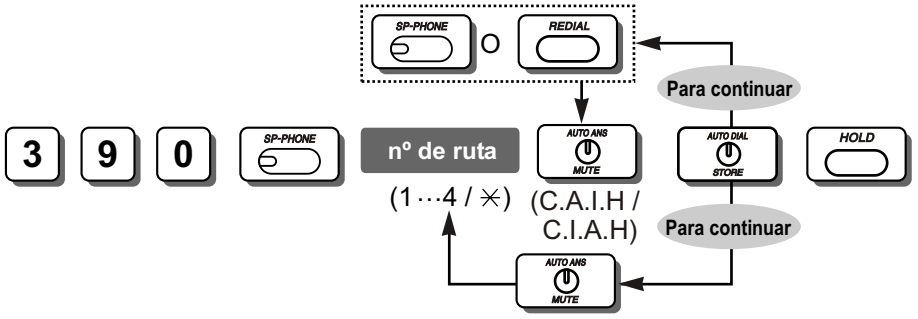

Nota

C: Código de acceso a un operador; A: Código de autorización; I: Código de facturación detallada; H: Número de teléfono

Referencias de funciones y de programación

1.9.1 Selección automática de ruta (SAR)

Conexión de línea LN [400]

Este comando activa o desconecta las líneas telefónicas.

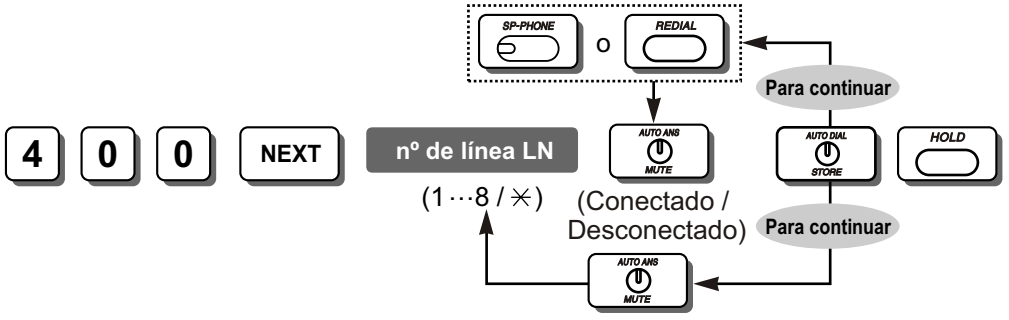

Nota

Los números de los puertos de línea externa (LN) que no tienen líneas conectadas deberán ajustarse a "Desconectado". La central conecta el número de línea externa (LN) más alto disponible al seleccionar una línea externa (LN) libre de forma automática. Si un número de línea externa (LN) no conectada está ajustado a "Conectado" y es más alto que cualquier otro número de línea externa (LN) conectada, la central intentará conectar la línea externa (LN) no conectada.

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.2 Preferencia de línea—Saliente

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

Modo de marcación [401]

Este comando define el modo de marcación de cada una de las líneas.

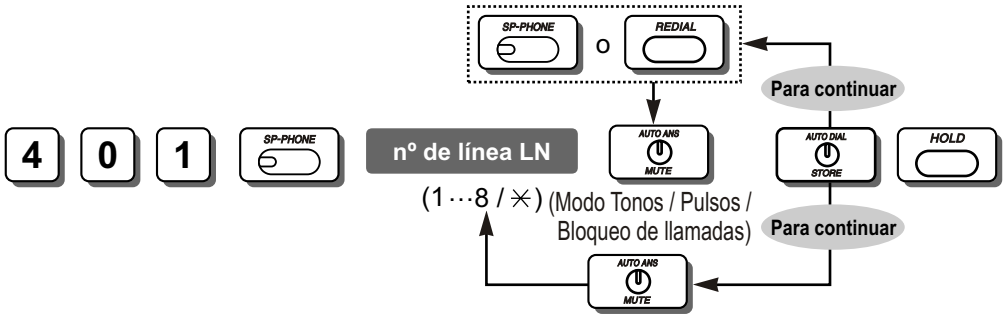

Nota

Este programa no está disponible para el modelo AL (Australia).

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.4 Selección del tipo de marcación

Velocidad de pulsos [402]

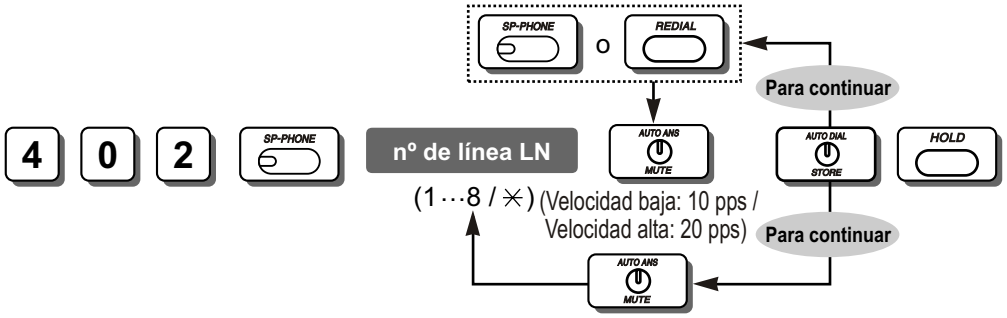

Nota

Este programa no está disponible para el modelo AL (Australia).

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.4 Selección del tipo de marcación

Modo de marcación [401]

Código de acceso a central superior [403]

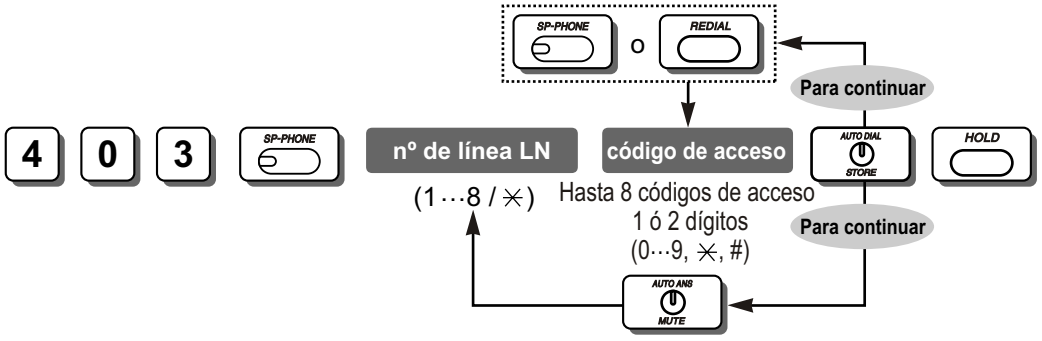

Nota

Inserte "," (tecla CONFERENCIA / MENSAJE) entre cada código de acceso utilizando la tecla de la coma. Por ejemplo, para guardar los códigos de acceso del 81 al 82 en la línea externa (LN) 1, prográmelo de la siguiente forma:
403 NEXT 1 81,82 STORE END

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.8 Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central superior)

Tiempo de pausa [417]

Número de grupo de línea LN [404]

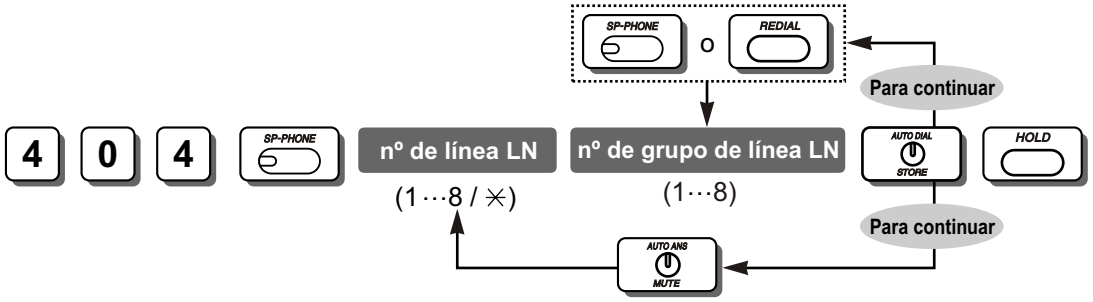

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

2.2.2 Grupo

Marcación externa flexible—Día / Noche / Almuerzo [405 - 407]

Este comando define la asignación de líneas en las extensiones, en los modos Día, Noche y Almuerzo.

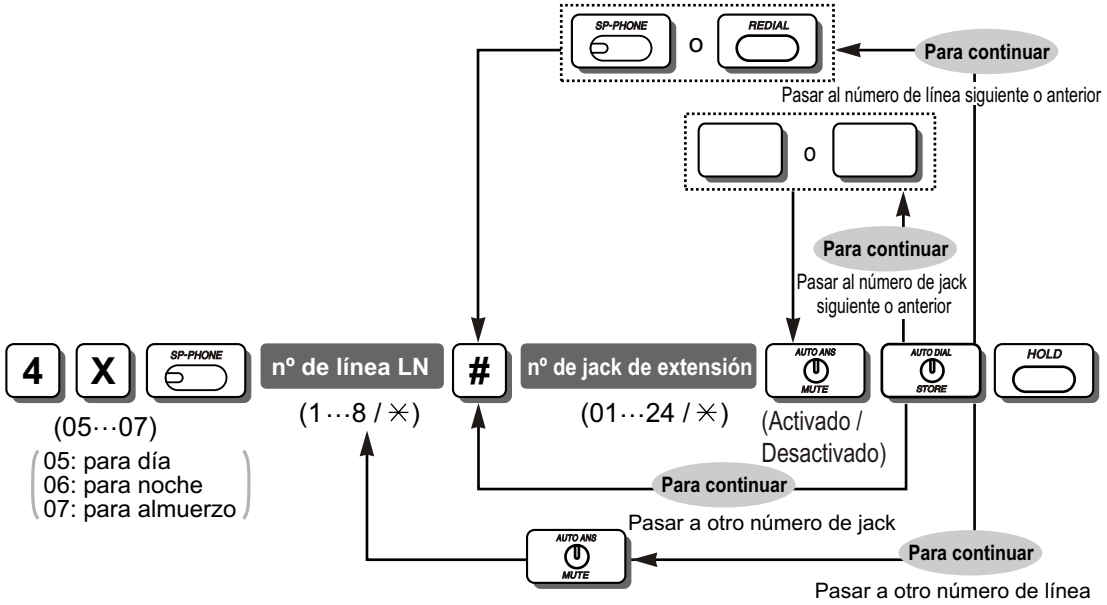

Nota

No es posible desactivar todas las extensiones para todas las líneas externas (LN) en cada modo de Servicio horario (día / noche / almuerzo). En cada modo, debe permitirse que al menos una extensión realice una llamada de línea externa (LN).

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.2 Preferencia de línea—Saliente

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

Timbre flexible—Día / Noche / Almuerzo [408 - 410]

Este comando define en que extensiones timbrarán las líneas, En los modos Día, Noche y Almuerzo.

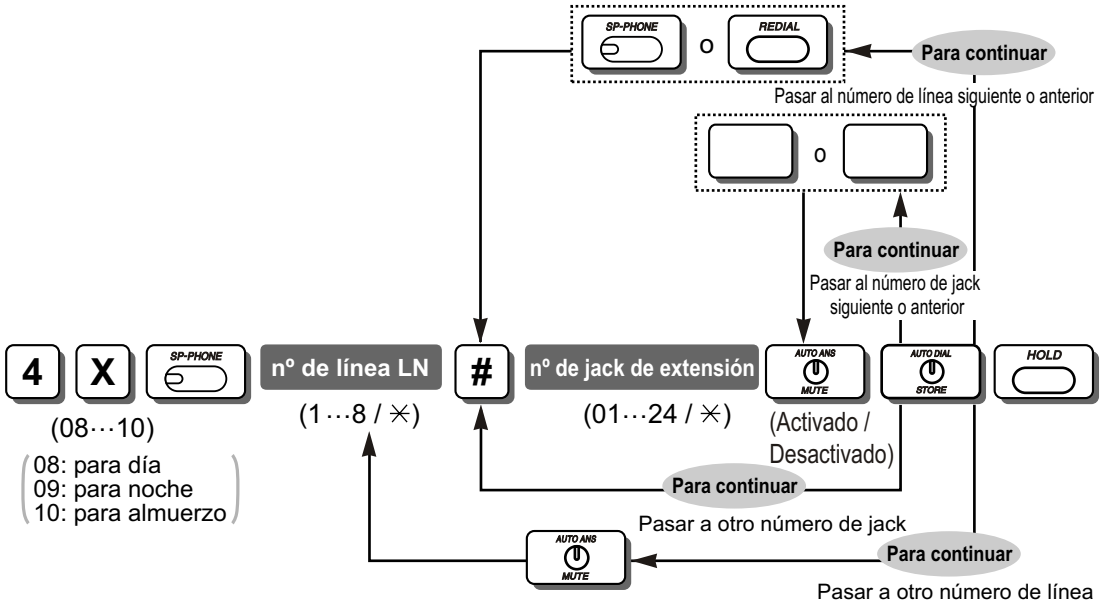

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.2 Selección del timbre de la línea externa (LN)

1.4.1.2 Preferencia de línea—Entrante

Timbre retardado—Día / Noche / Almuerzo [411-413]

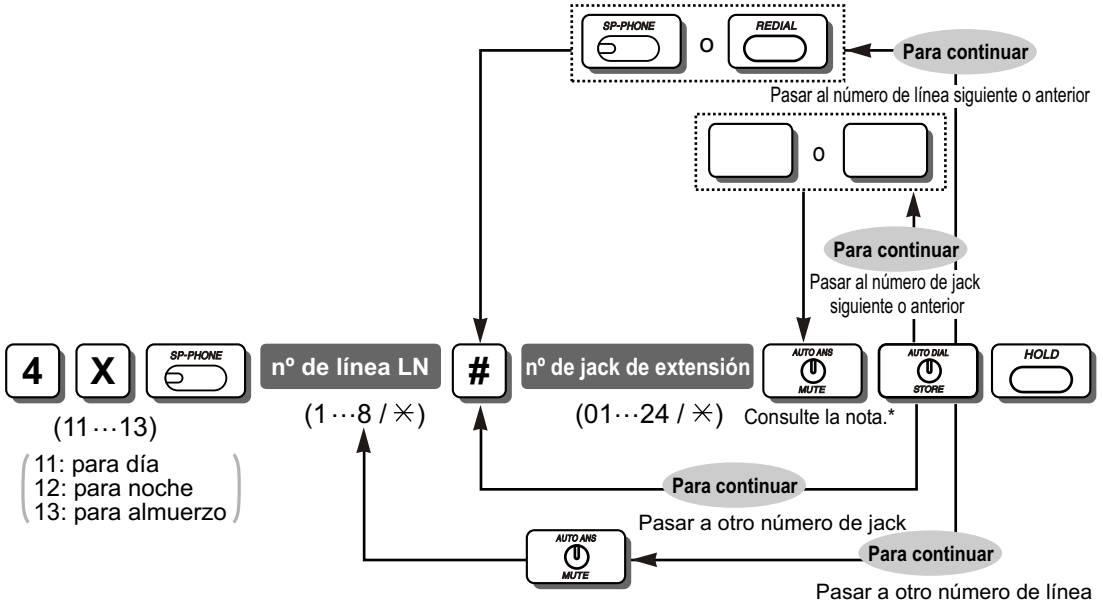

Nota

* La duración de la señal de desconexión que puede seleccionarse para una(s) extensión(es) en Timbre flexible—Día / Noche / Almuerzo [408-410] dependerá de su país / área de la forma siguiente:

Para el Reino Unido: Inmediato, 10 s, 20 s, 30 s
Para Otros: Inmediato, 5 s, 10 s, 15 s

Referencias de funciones y de programación

1.2.3 Timbre de acceso directo al sistema interno (DISA)

1.4.1.2 Preferencia de línea—Entrante

Modo de línea LN—Día / Noche / Almuerzo [414 - 416]

Este comando define los diferentes modos de timbrado en las líneas: DIL, DISA, UCD, MODEM, MVI y NORMAL. Se usa para modos Día, Noche y almuerzo.

¿**Para seleccionar Normal, UCD, y / o MÓDEM**?

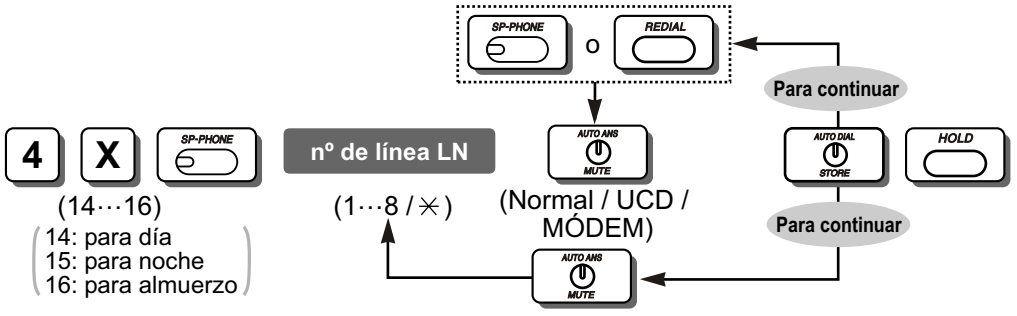

¿**Para seleccionar MVI**?

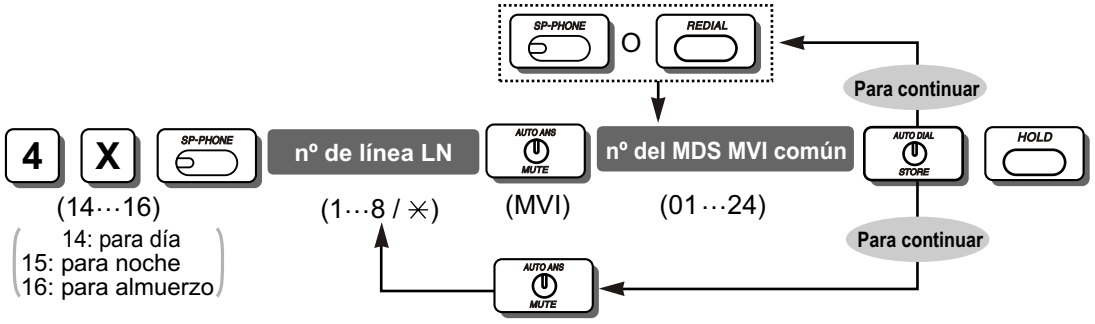

¿**Para seleccionar DISA**?

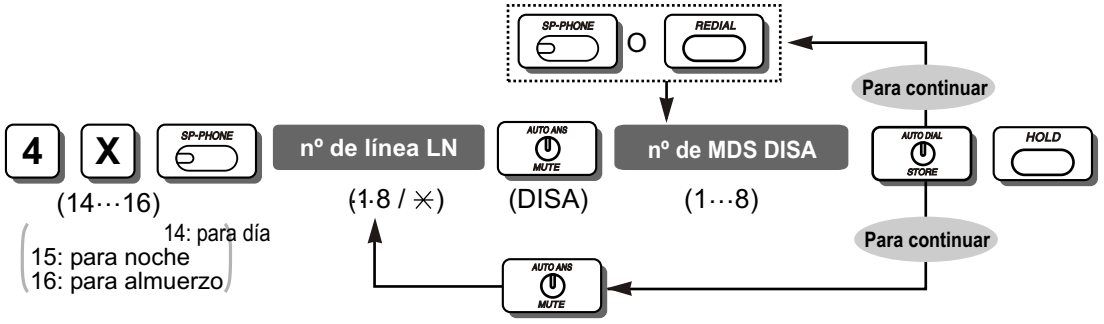

?**Para seleccionar DIL**?

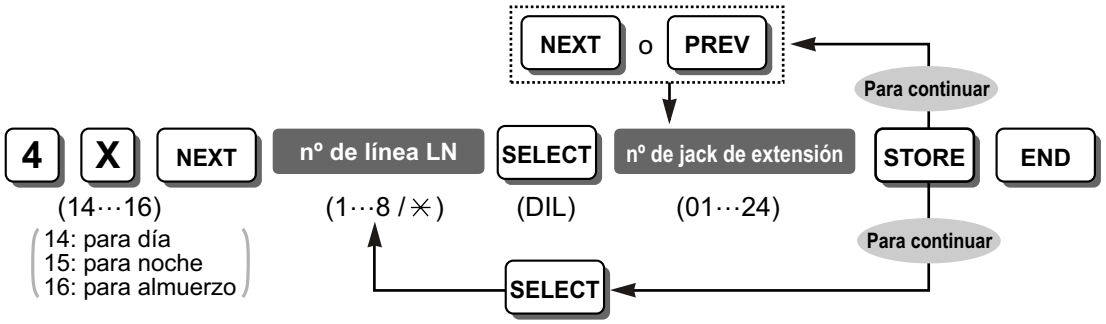

Notas

Al seleccionar "UCD", deberá asignar un grupo de extensiones como grupo UCD en Grupo de UCD [520].

Después de seleccionar "MVI", no cambie la Asignación de operadora [008].

Referencias de funciones y de programación

1.1.1.1 Entrada directa de línea (DIL)

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

2.3.1 Programación desde PC

Timbre flexible—Día / Noche / Almuerzo [408-410]

Tiempo de pausa [417]

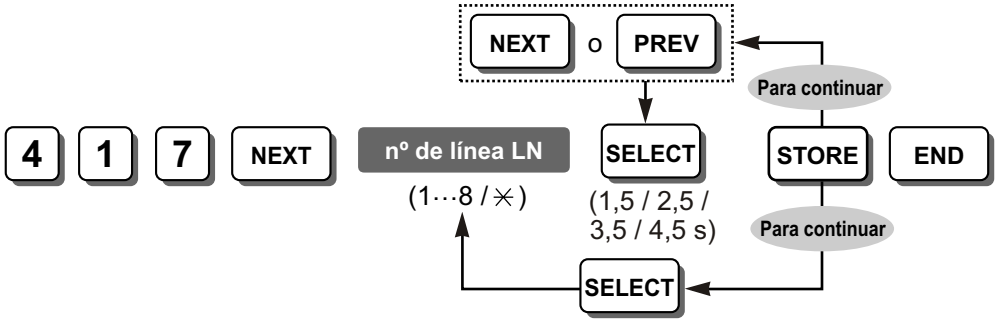

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.7 Inserción de pausa

1.5.2.8 Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central superior)

Código de inserción de pausa automática [311]

Código de acceso a central superior [403]

Tiempo de R (Flash) / Rellamada [418]

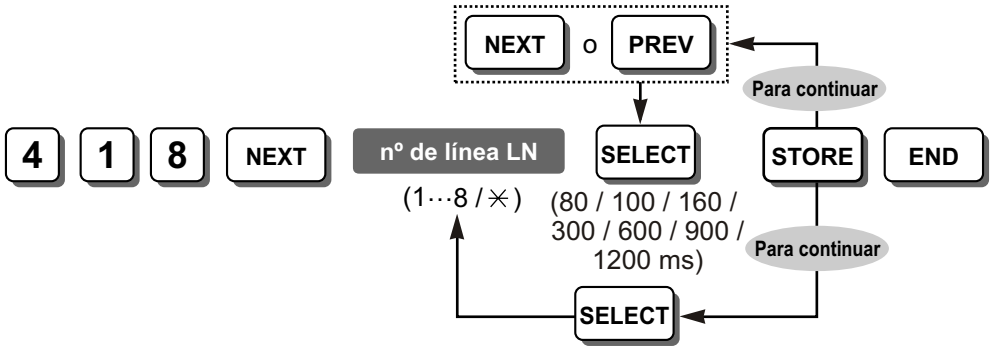

Referencias de funciones y de programación

1.10.6 R (FLASH) / RELLAMADA

1.10.7 Acceso a las funciones externas (EFA)

Acceso automático línea designado [419]

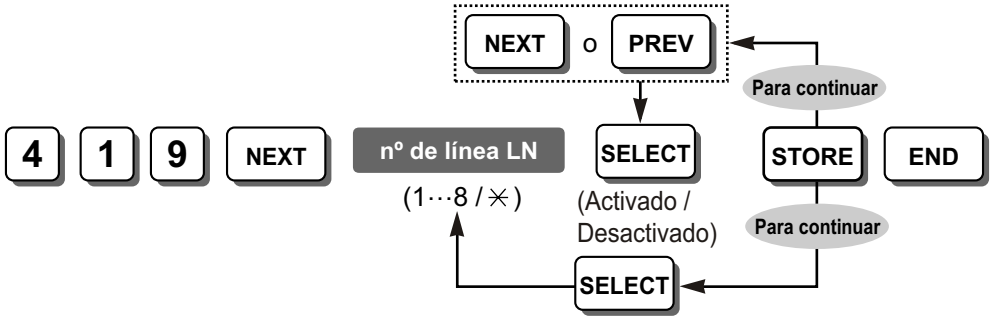

Referencias de funciones y de programación

1.5.3.2 Preferencia de línea—Saliente

1.5.3.3 Acceso a línea externa (LN)

Acceso automático de línea [121]

Detección de señal CPC—Entrante [420]

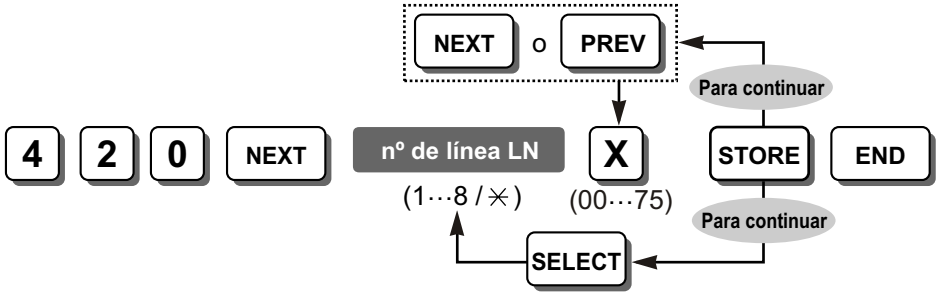

Nota

Número de selección de tiempo de detección de la señal CPC: (00···75: 00 = 0 ms, 01 = 8 ms, 02 = 16 ms, ... 75 = 600 ms; incrementos de 8 ms)

Referencias de funciones y de programación

1.10.10 Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Detección de señal CPC—Saliente [421]

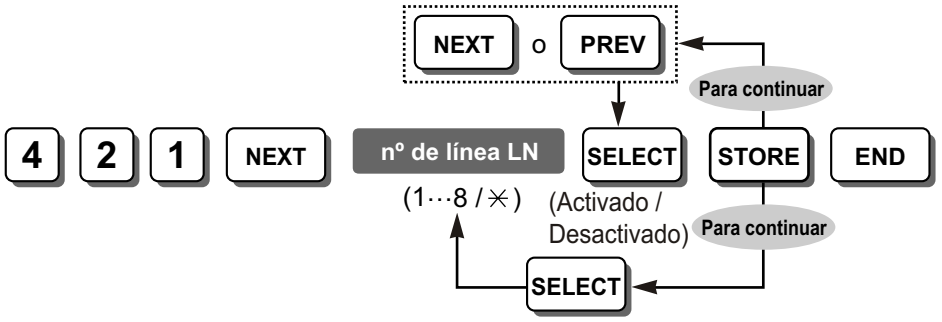

Nota

Cuando se desactiva este programa, la detección de señal CPC sólo se activa durante una llamada de línea externa (LN) entrante.

Referencias de funciones y de programación

1.10.10 Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Tiempo de desconexión [422]

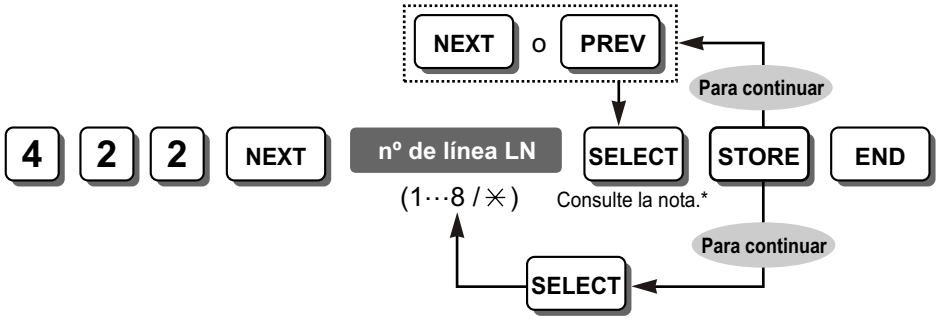

Notas

* La duración de la señal de desconexión que puede seleccionarse dependerá de su país / área de la forma siguiente:
Para el Reino Unido: 0,5 s, 2,0 s, 4,0 s
Para Sudáfrica: 0,8 s, 1,5 s, 4,0 s
Para Otros: 0,5 s, 1,5 s, 4,0 s

El tiempo que seleccione debe ser superior a los requisitos de su compañía telefónica o central superior.

Referencias de funciones y de programación

1.10.6 R (FLASH) / RELLAMADA

Cadencia de tono de timbre de línea LN [423]

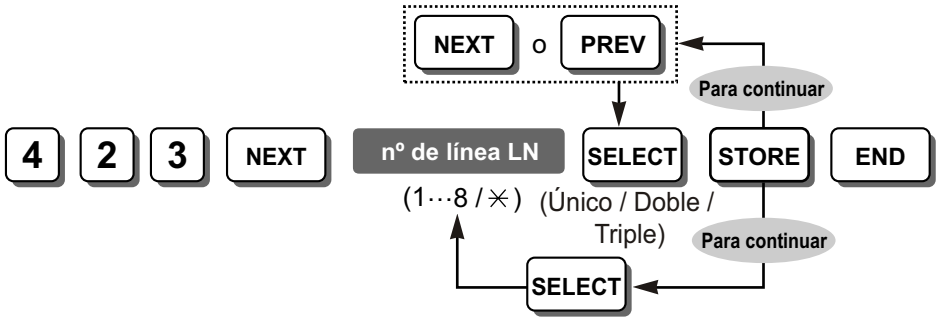

Nota

Se recomienda ajustar una cadencia de tono de timbre diferente a las cadencias de tono de timbre especificadas en Cadencia del timbre de la extensión [115] y Cadencia de tono de timbre de interfono [706].

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

Detección de polaridad inversa [424]

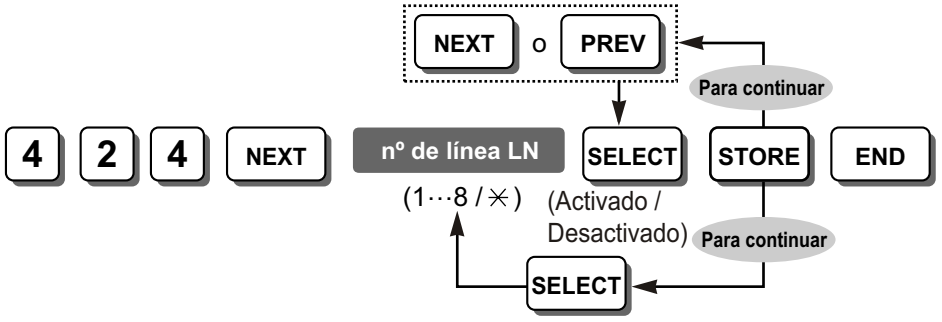

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.5 Inversión de polaridad

Bloqueo de llamadas a cobro revertido [425] (Sólo para Brasil)

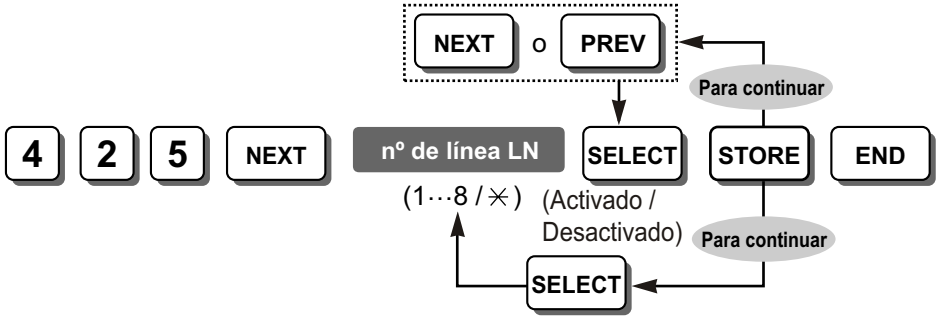

Nota

Este programa permite que la central rechace automáticamente las llamadas a cobro revertido de la compañía telefónica.

Detección de timbre distintivo (DTD) [426] (Sólo para Nueva Zelanda)

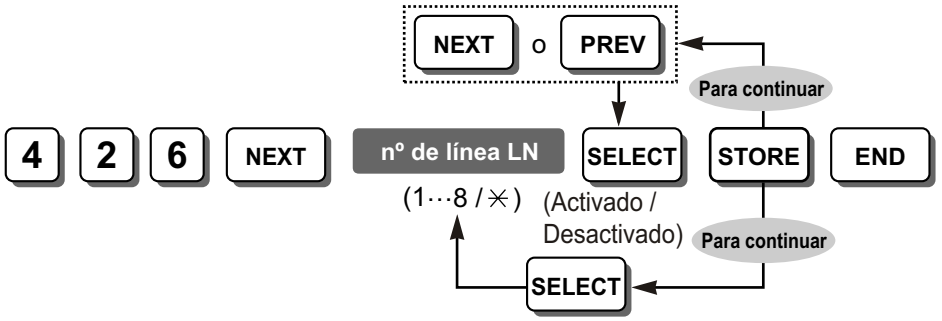

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.4 Detección de timbre distintivo (DTD) para Nueva Zelanda

Asignación de extensión 2 de cadencia de timbre DTD—Día / Noche / Almuerzo [427-429] (sólo para Nueva Zelanda)

Asignación de extensión 3 de cadencia de timbre DTD—Día / Noche / Almuerzo [430-432] (sólo para Nueva Zelanda)

Asignación de extensión 2 de cadencia de timbre DTD—Día / Noche / Almuerzo [427-429] (sólo para Nueva Zelanda)

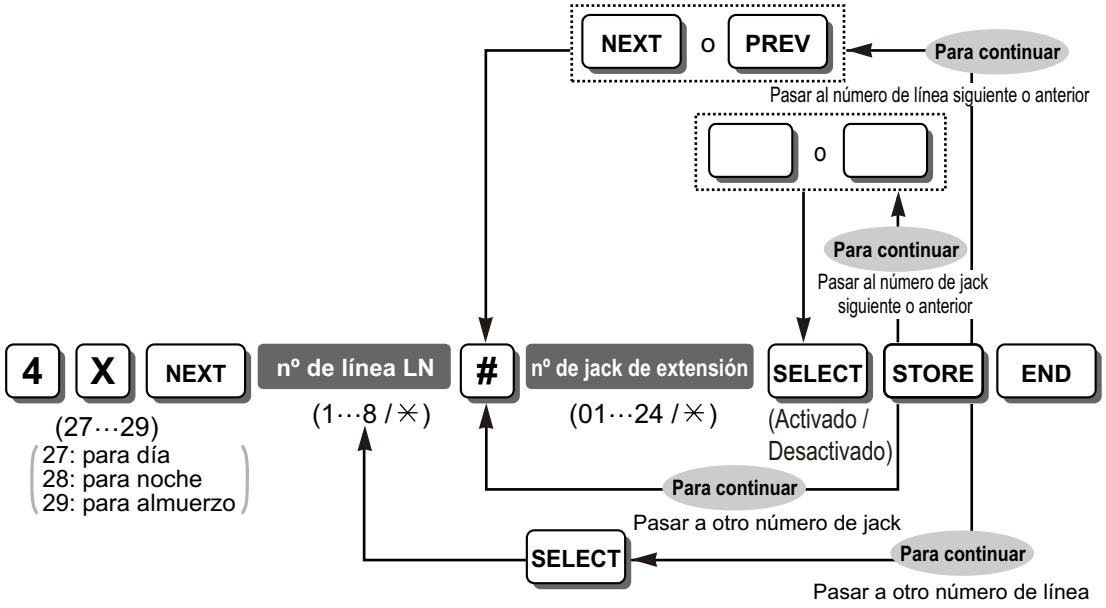

Nota

Sólo es efectivo cuando la función DTD está activada en Detección de timbre distintivo (DTD) [426] (Sólo para Nueva Zelanda).

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.4 Detección de timbre distintivo (DTD) para Nueva Zelanda

Asignación de extensión 3 de cadencia de timbre DTD—Día / Noche / Almuerzo [430-432] (sólo para Nueva Zelanda)

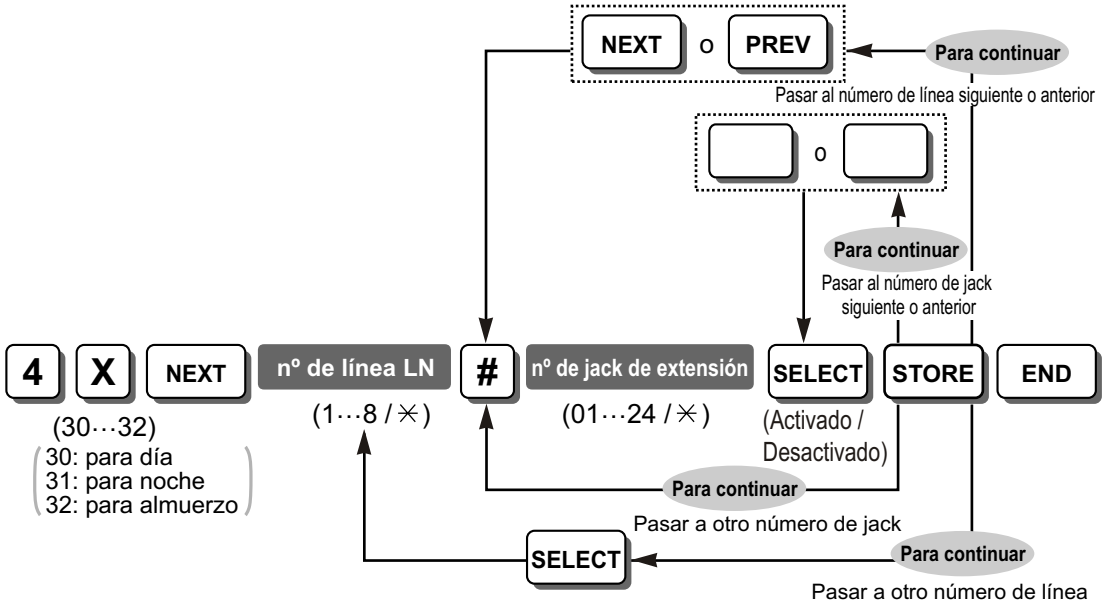

Nota

Sólo es efectivo cuando la función DTD está activada en Detección de timbre distintivo (DTD) [426] (Sólo para Nueva Zelanda).

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.4 Detección de timbre distintivo (DTD) para Nueva Zelanda

Tono de timbre 2 y 3 de patrón DTD [433-434] (Sólo para Nueva Zelanda)

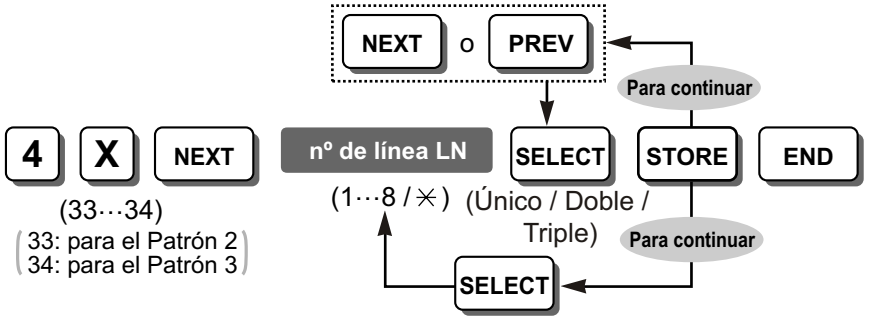

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.4 Detección de timbre distintivo (DTD) para Nueva Zelanda

DISA IRNA a MVI—Día / Noche / Almuerzo [438-440]

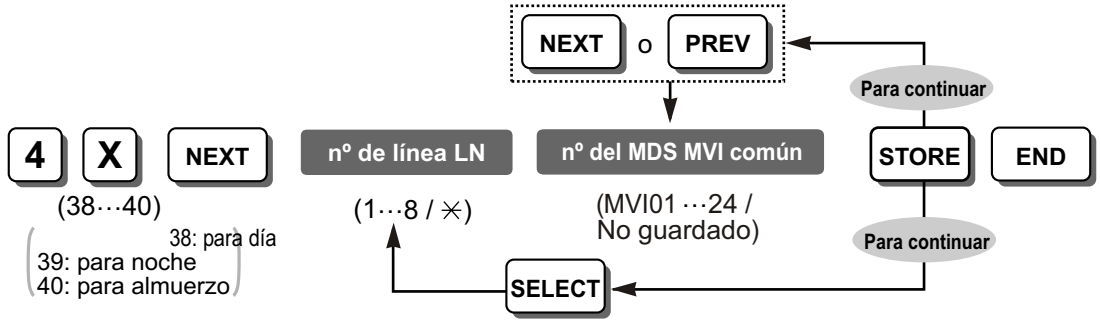

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Cálculo de tarificación de llamadas [441]

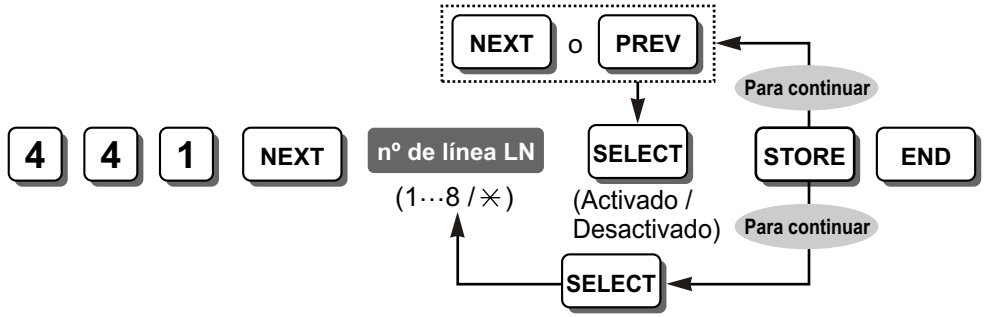

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Asignación de la tabla de tarificación de llamadas [442]

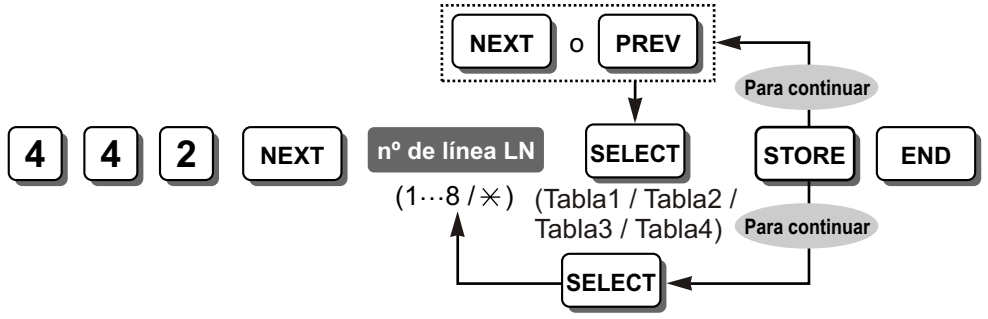

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Modo de marcación de llamada entrante de DISA [500]

Nota

Sin AA: Los destinos disponibles son números de extensión asignados en Número de extensión [009], números de acceso a línea externa (LN) (9 / 0 [para Nueva Zelanda: 1 ó 9], 81 a 88), y el número de Llamada a operadora (0 ó 9)
Con AA: Los destinos disponibles son los números disponibles en el modo "Sin AA" y los números (del 0 al 9) asignados en DISA integrado en AA [501]

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA integrado en AA [501]

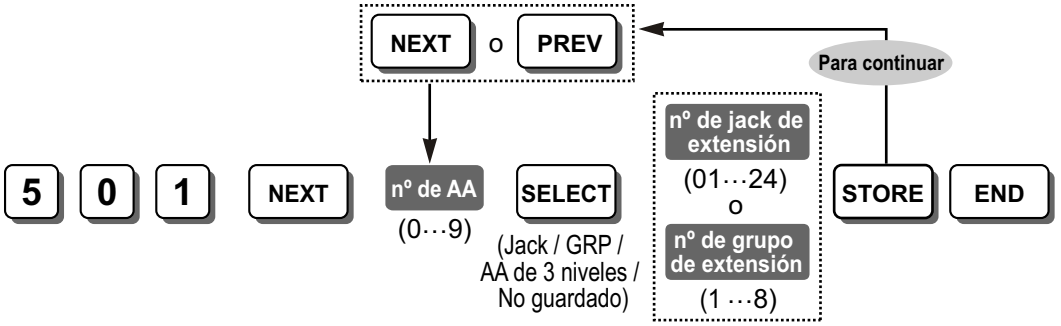

Nota

Si desea usar un número de acceso a línea automático (9 / 0 [para Nueva Zelanda: 1 ó 9] y / o el número de la Llamada a operadora en el modo AA, no asigne el(los) número(s) que corresponden a Acceso automático de línea o a los números de Llamada a operadora (9 y / ó 0).

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Conexión de FAX [503]

Notas

Para borrar (desactivar) un número de jack de extensión, pulse CLEAR en el paso del número de jack de extensión.

La extensión asignada tendrá automáticamente la función Seguridad de línea de datos ajustada.

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Tiempo de respuesta retardada de DISA [504]



Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Tiempo de espera de DISA después de MDS [505]

5 0 5 NEXT SELECT STORE END

(0 / 5 / 10 / 15 s)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo ocupado de DISA [506]

?**Para seleccionar Desconexión o Llamada en espera**?

5 0 6 NEXT SELECT STORE END

(Desconexión /
Llamada en espera)

?**Para seleccionar DISA**?

5 0 6 NEXT SELECT nº de MDS DISA STORE END

(DISA) (1···8)

Referencias de funciones y de programación

1.15.5 Mensaje de salida (MDS) para DISA / UCD

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de intercepción de DISA [507]

5 0 7 NEXT SELECT STORE END

(Intercepción /
Desconexión)

Referencias de funciones y de programación

1.1.1.2 Intercepción de ruta

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

1.19 Funciones de correo vocal

Tiempo de timbre de DISA antes de intercepción [508]

5 0 8 NEXT SELECT STORE END

(10 / 20 / 30 /
40 / 60 / 120 s)

Referencias de funciones y de programación

1.1.1.2 Intercepción de ruta

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de intercepción de DISA [507]

Tiempo de timbre de DISA después de intercepción [509]

5 0 9 NEXT SELECT STORE END

(10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 120 s)

Referencias de funciones y de programación

1.1.1.2 Intercepción de ruta

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de intercepción de DISA [507]

Tiempo de timbre de DISA antes de intercepción [508]

Modo de no marcación de DISA [510]

5 1 0 NEXT SELECT STORE END

(Intercepción / Desconexión)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de seguridad DISA [511]

5 1 1 NEXT SELECT STORE END

(Seguridad troncal / Seguridad total / Sin seguridad)

Nota

Seguridad troncal: Requiere que el llamante entre un código de seguridad de DISA asignado en Código de seguridad de DISA [512] antes de realizar una llamada de línea externa (LN).
Seguridad total: Requiere que el llamante entre un código de seguridad de DISA antes de realizar una llamada de línea externa (LN) o una llamada interna.
Sin seguridad: Permite al llamante realizar una llamada de línea externa (LN) o una llamada interna sin tener que entrar un código de seguridad de DISA.

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Código de seguridad de DISA [512]

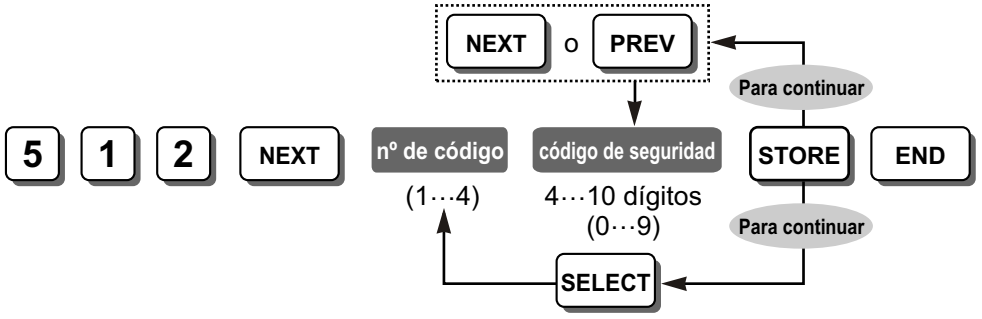

ADVERTENCIA
Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas utilizando la función de llamada de línea externa a línea externa (LN a LN) de DISA.
El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a) Active la seguridad DISA (Seguridad troncal o Seguridad total).

b) Guarde las contraseñas en secreto.

c) Seleccione contraseñas complejas y aleatorias, para que no puedan adivinarse fácilmente.

d) Cambie las contraseñas regularmente.

Notas

Este ajuste será necesario si la "Seguridad troncal" o la "Seguridad total" están seleccionadas en Modo de seguridad DISA [511].

Cada código de seguridad de DISA deberá ser único.

El número de dígitos para los códigos de seguridad de DISA se selecciona en Dígitos de código de seguridad de DISA [530].

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de seguridad DISA [511]

Detección de tono cíclico [513]

5 1 3 NEXT SELECT STORE END

(Desactivado / 2 / 3 / 4 veces)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Detección de tono de FAX [514]

5 1 4 NEXT SELECT STORE END

(1 / 2 vez (ces))

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Conexión de FAX [503]

Tiempo de intercepción para DISA interno [515]

5 1 5 NEXT SELECT STORE END

(3 / 6 / 9 s)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Modo de no marcación de DISA [510]

Asignación entrante de DISA [516]

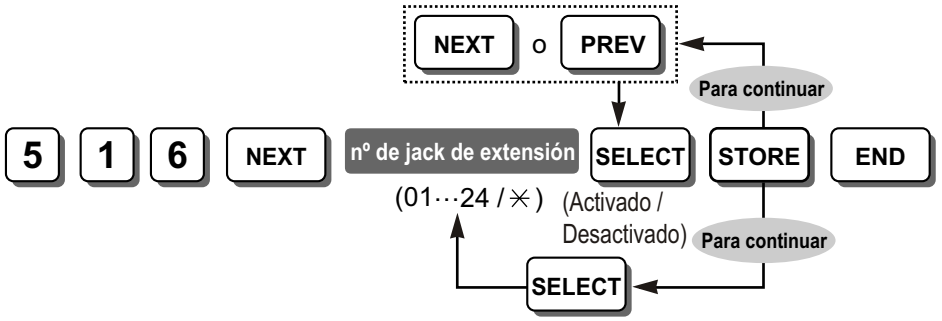

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Tiempo de espera de AA de DISA [517]

5 1 7 NEXT SELECT STORE END

(1··· 5 s)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA integrado en AA [501]

Código de seguridad después del tono de DISA [518]

5 1 8 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Código de seguridad de DISA [512]

Tiempo de enmudecimiento de MDS [519]

5 1 9 NEXT SELECT STORE END

(0 / 2 / 4 / 6 s)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Grupo de UCD [520]

5 2 0 NEXT nº de grupo de extensiones STORE END

(1···8)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

2.2.2 Grupo

Tiempo de espera en ocupado de UCD [521]

5 2 1 NEXT tiempo de espera SELECT STORE END

(1···32 min / 1···59 s) (min / s)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Modo ocupado de UCD [523]

Tiempo de intervalo de mensaje de MDS de UCD [522]

5 2 2 NEXT SELECT STORE END

(30 s /
1 / 1,5 / 2 min)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Tiempo de espera en ocupado de UCD [521]

Modo ocupado de UCD [523]

?**Para seleccionar Intercepción-Normal o Desconexión**?

5 2 3 NEXT SELECT STORE END

(Intercepción-Normal /
Desconexión)

?**Para seleccionar Intercepción-DISA o Desconexión-MDS**?

5 2 3 NEXT SELECT nº de MDS DISA / UCD STORE END

(Intercepción-DISA /
Desconexión-MDS)

(1···8)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Modo de intercepción de UCD [524]

5 2 4 NEXT SELECT STORE END

(Intercepción /
Desconexión)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Tiempo de timbre de UCD antes de intercepción [525]

5 2 5 NEXT SELECT STORE END

(10 / 20 / 30 /
40 / 60 / 120 s)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Modo de intercepción de UCD [524]

Tiempo de timbre de UCD después de intercepción [526]

5 2 6 NEXT SELECT STORE END

(10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 120 s)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

Modo de intercepción de UCD [524]

Mensaje de espera de UCD [527]

5 2 7 NEXT nº de MDS UCD STORE END

(1···8 / No guardado)

Referencias de funciones y de programación

1.2.2 Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)

1.15.5 Mensaje de salida (MDS) para DISA / UCD

Dígitos de código de seguridad de DISA [530]

5 3 0 NEXT SELECT STORE END

(4··· 10 dígitos)

Nota

Si este ajuste cambia, los códigos de seguridad de DISA que ya se hayan asignado en Código de seguridad de DISA [512] se borrarán.

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Tono de devolución de llamada de DISA [531]

5 3 1 NEXT SELECT STORE END

(Tono de devolución de llamada / Música en espera)

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Asignación de la AA de 3 niveles [540-549]

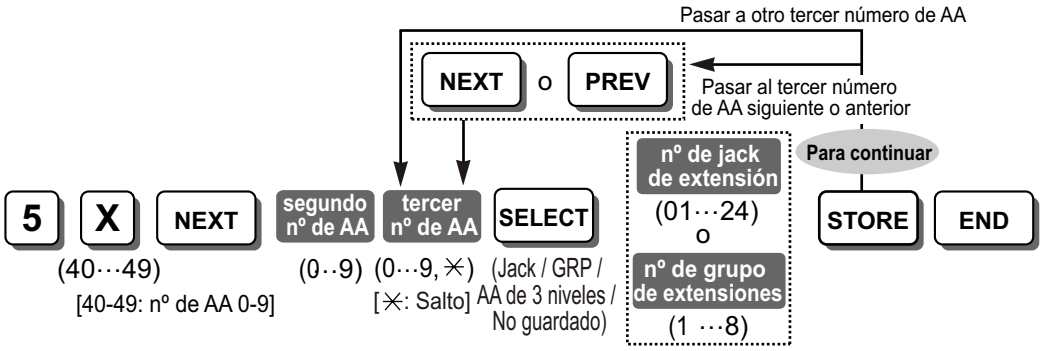

Notas

Este programa sólo está disponible cuando "AA de 3 niveles" está seleccionado para cada número de AA en DISA integrado en AA [501].

Sólo cuando seleccione ✳ " como el tercer número de AA, podrá seleccionar "AA de 3 niveles" en el paso siguiente.

Referencias de funciones y de programación

1.15.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Borrar todos los MDSs de DISA / UCD [599]

5 9 9 NEXT STORE END

Referencias de funciones y de programación

1.15.5 Mensaje de salida (MDS) para DISA / UCD

Grupo de extensión [600]

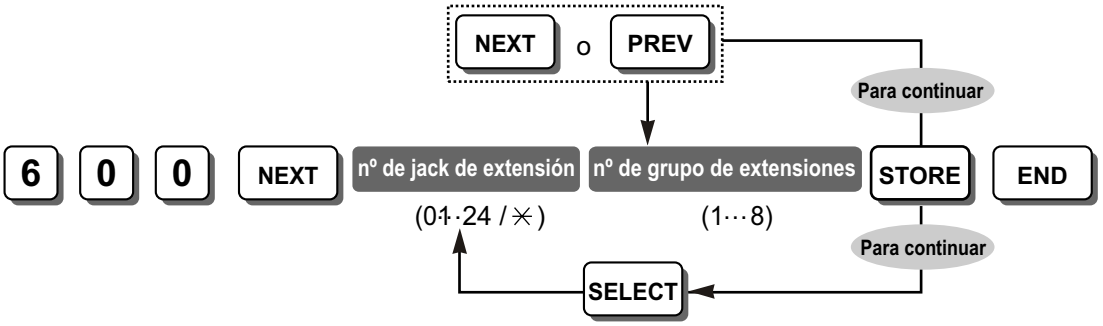

Referencias de funciones y de programación

1.2.1 Salto a extensión libre

2.2.2 Grupo

Restricción de llamadas-CDS—Día / Noche / Almuerzo [601-603]

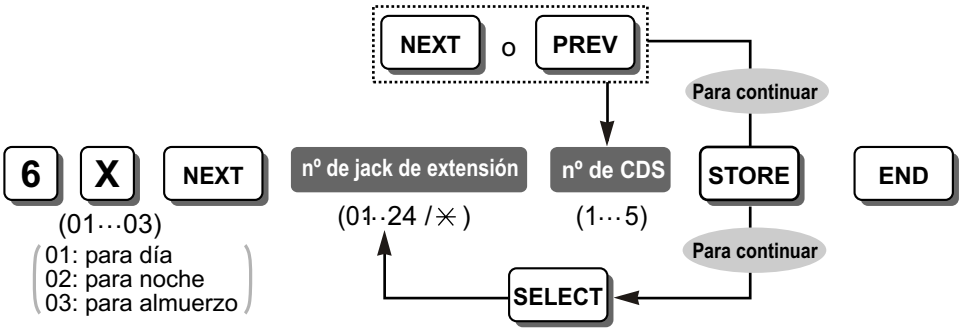

Referencias de funciones y de programación

1.8.1 Restricción de llamadas

2.2.1 Clase de servicio (CDS)

Nombre de extensión [604]

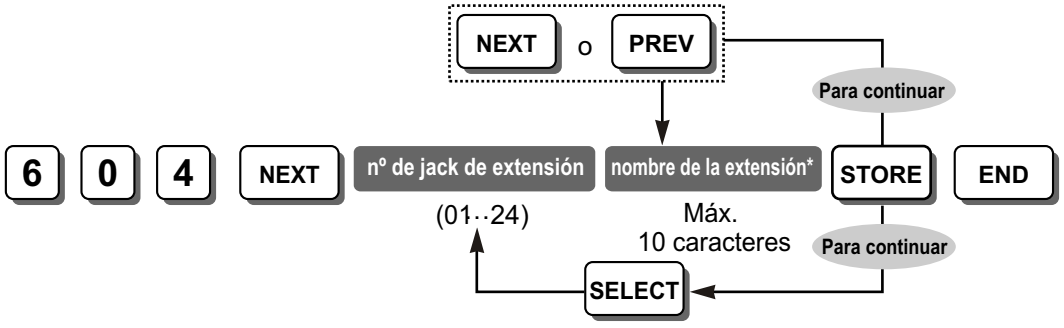

Nota

* Puede introducirse un nombre de extensión utilizando las teclas de marcación del TE. El carácter visualizado varía en función del número de veces que se pulsa la tecla de marcación. Se puede pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo Numérico" pulsando SELECT.

Referencias de funciones y de programación

1.5.1.1 Llamada interna

3.3.1 Instrucciones de programación—Introducción de caracteres

Modo de código de cuenta [605]

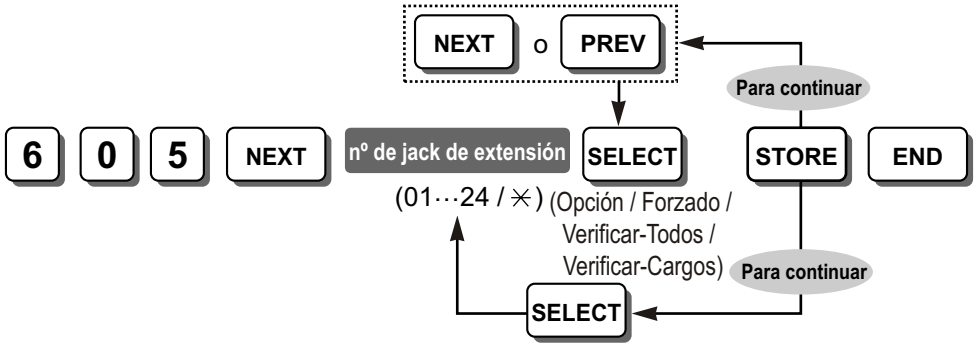

Referencias de funciones y de programación

1.5.2.3 Entrada de código de cuenta

1.8.2 Ignorar restricción de llamadas por código de cuenta

Código de cuenta [310]

Transferencia de llamadas a línea LN [606]

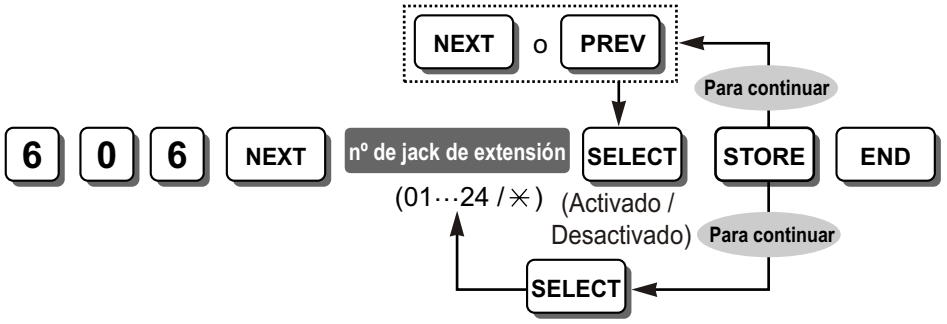

Referencias de funciones y de programación

1.11.1 Transferencia de llamadas

1.13.1.2 Conferencia

Desvío de llamadas a línea LN [607]

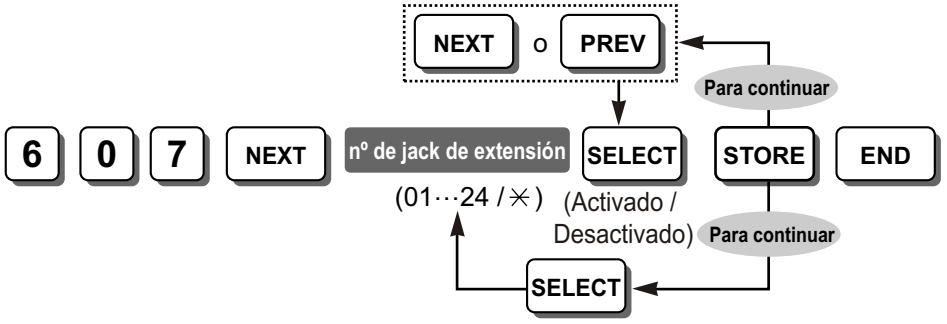

Referencias de funciones y de programación

1.3.1.2 Desvío de llamadas (DSV)

Ignorar Ocupado [608]

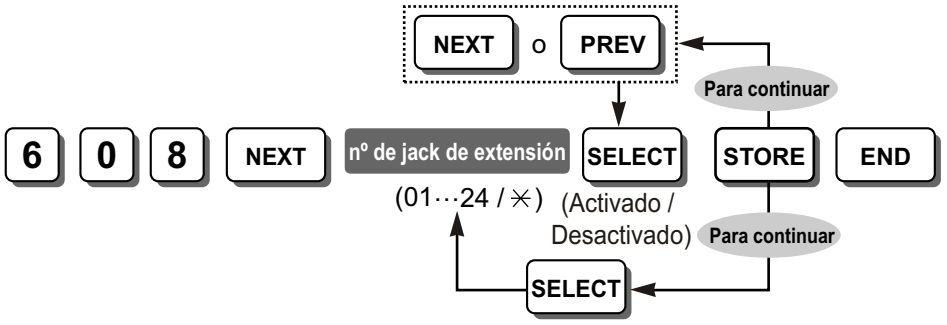

Referencias de funciones y de programación

1.7.2 Ignorar Ocupado

Ignorar NOM [609]

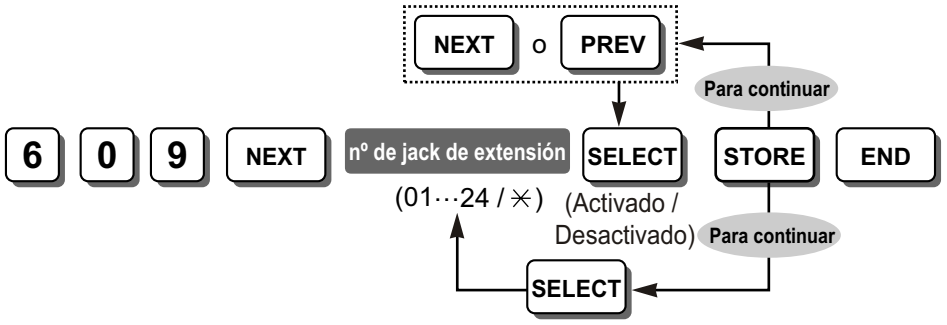

Referencias de funciones y de programación

1.3.1.3 No molesten (NOM)

Teléfono en paralelo [610]

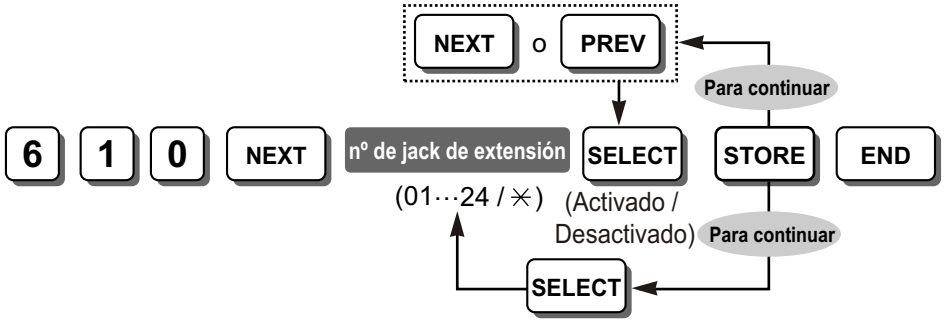

Referencias de funciones y de programación

1.10.9 Teléfono en paralelo

Extensión Contestador [611]

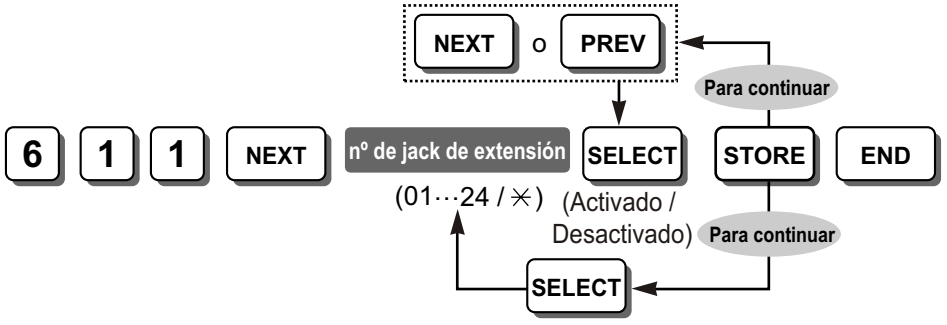

Referencias de funciones y de programación

1.4.1.3 Captura de llamadas

Control de habitación [612]

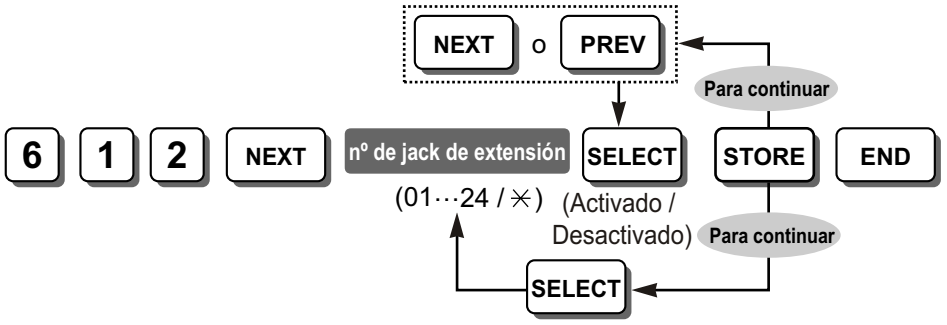

Nota

Las extensiones que se monitorizarán deben tener los jacks ajustados a "Activado" en este programa.

Referencias de funciones y de programación

1.10.2 Control de habitación

Limitación de la duración de llamada de línea LN [613]

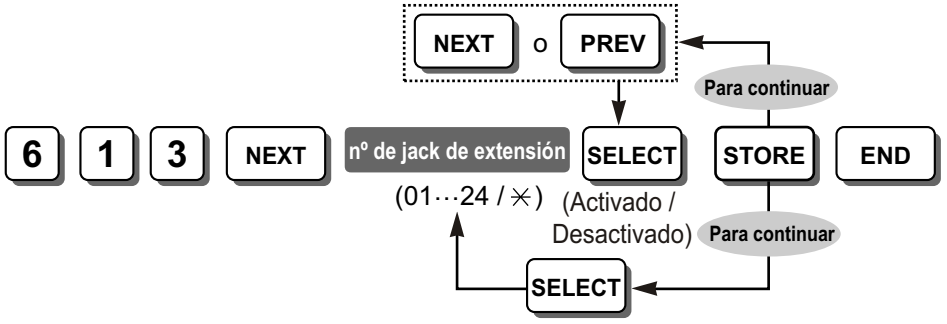

Referencias de funciones y de programación

1.10.8 Limitación de llamadas de línea externa (LN)

Duración de la llamada de extensión a LN [212]

Detección de pulso interno [614]

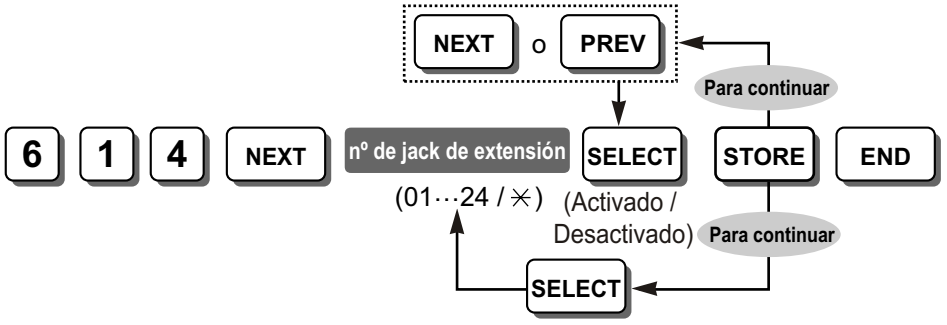

Referencias de funciones y de programación

1.12.1 Retención de llamadas

Rango del tiempo de R del gancho de colgar [207]

Idioma de la LCD [615]

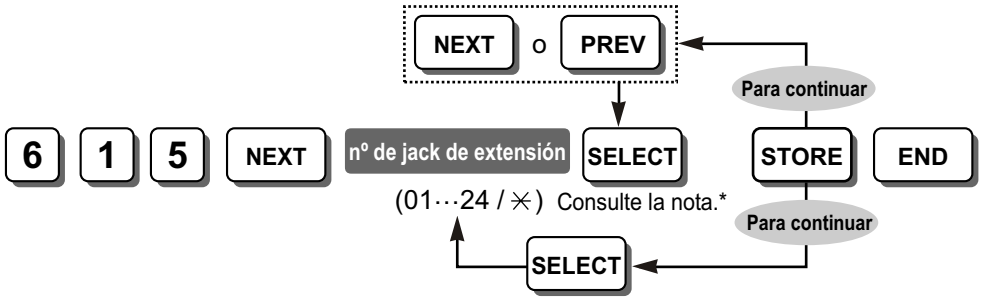

Notas

* Los siguientes idiomas están disponibles para la LCD:
Inglés; Español; Portugués; Ruso; Griego; Checo; Húngaro; Eslovaco; Polaco; Italiano; Ucraniano
Las selecciones varían según su país / área.

La pantalla en ruso sólo está disponible para el KX-T7730 / KX-T7735RU.

Cuando seleccione "Ruso" o "Ucraniano" en este programa, en las llamadas internas, el nombre de la extensión llamante asignado en Nombre de la extensión en cirílico [616] se visualiza en la extensión llamada. Al seleccionar otro idioma, el nombre de la extensión llamante asignado en Nombre de extensión [604] se visualiza.

Nombre de la extensión en cirílico [616]

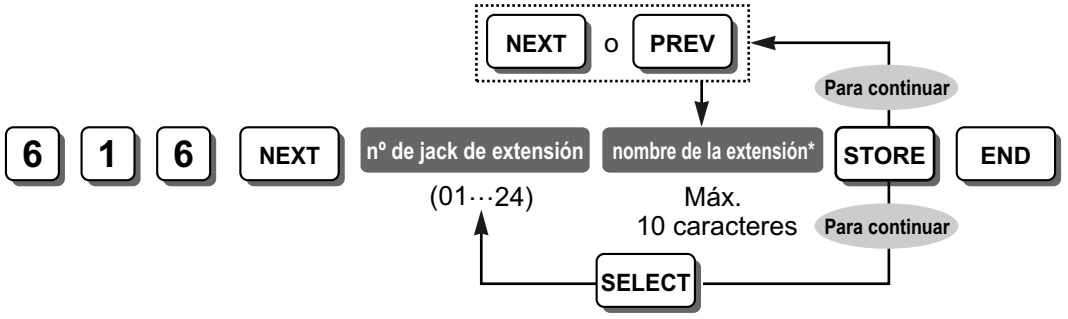

Notas

* Puede introducirse un nombre de extensión utilizando las teclas de marcación del TE. El carácter visualizado varía en función del número de veces que se pulsa la tecla de marcación. Se puede pasar entre el "modo Alfabeto", el "modo Alfabeto cirílico" y el "modo Numérico" pulsando SELECT.

La pantalla en ruso sólo está disponible para el KX-T7730 / KX-T7735RU.

Referencias de funciones y de programación

1.5.1.1 Llamada interna

3.3.1 Instrucciones de programación—Introducción de caracteres

Idioma de la LCD [615]

Mensaje en espera para otra extensión [618]

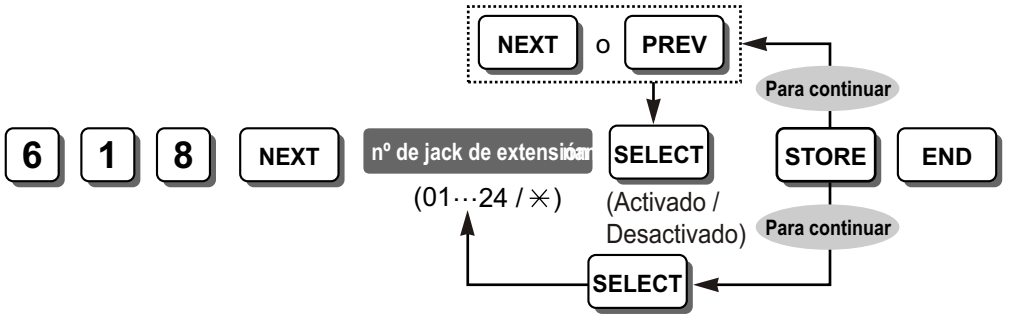

Referencias de funciones y de programación

1.17.1 Mensaje en espera

Mensaje en espera de TR [619]

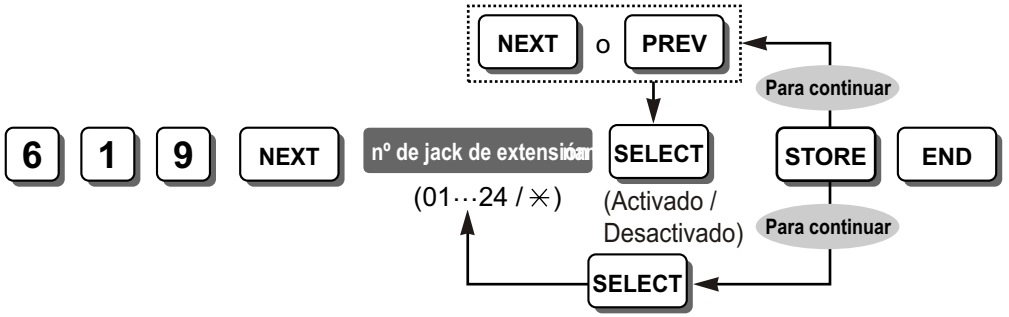

Referencias de funciones y de programación

1.17.1 Mensaje en espera

Establecer el modo de grabación de MCV [620]

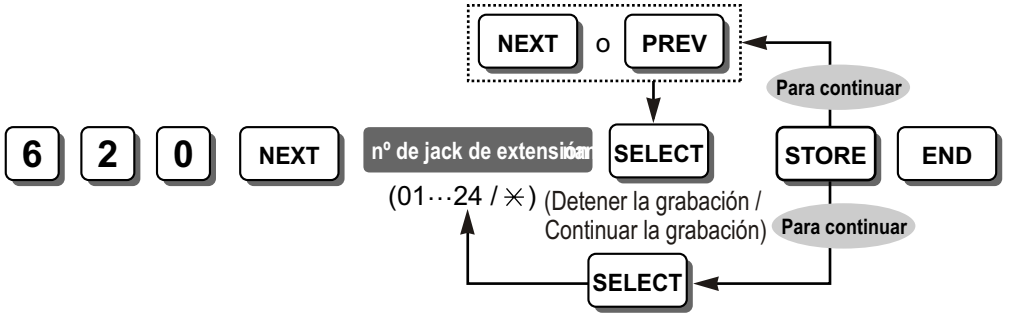

Referencias de funciones y de programación

1.19.1 Integración TEA de correo vocal

Recurso MVI [621]

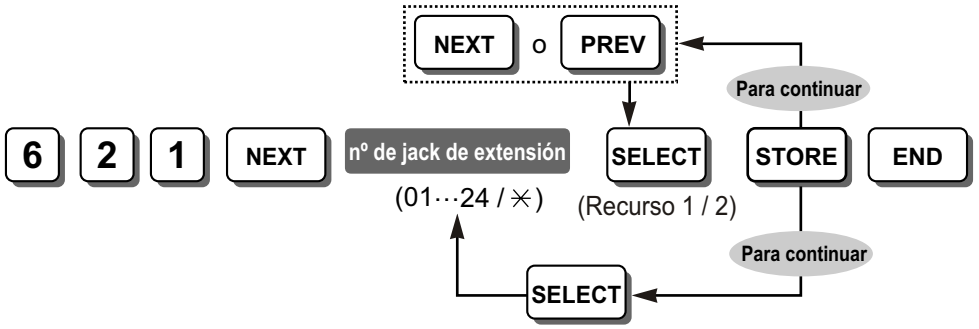

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

MVI para extensión [622]

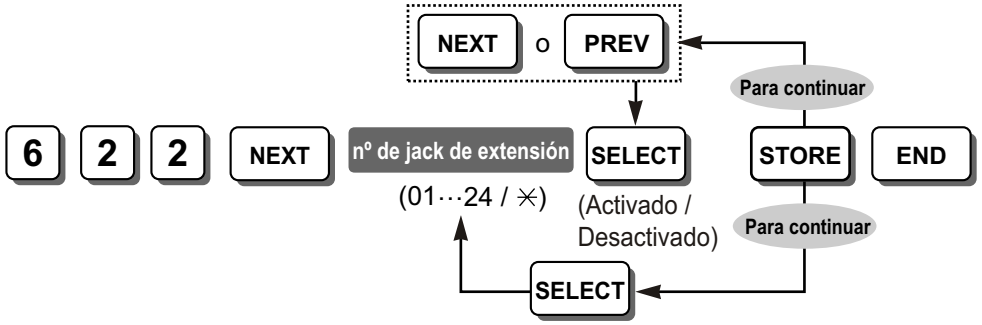

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Código de acceso MVI a través de la línea LN [625]

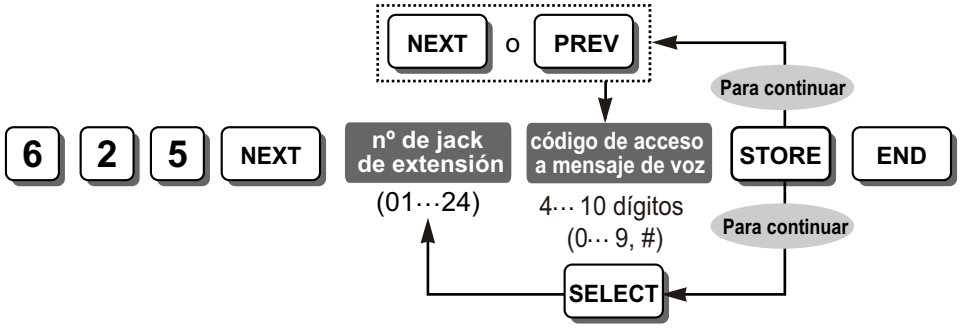

Notas

El código de acceso a mensaje de voz debería ser diferente al número de extensión correspondiente. Si el código de acceso a mensaje de voz es el mismo que el número de extensión, cuando marque este número accederá a la extensión, no al área de mensajes de voz.

No se puede usar un código que empieza con un número ya asignado como otro código. Por ejemplo, si asigna los códigos "1234" y "12345", "12345" no se puede seleccionar ya que "1234" se reconocerá en primer lugar.

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Control de MDF para TEA [626]

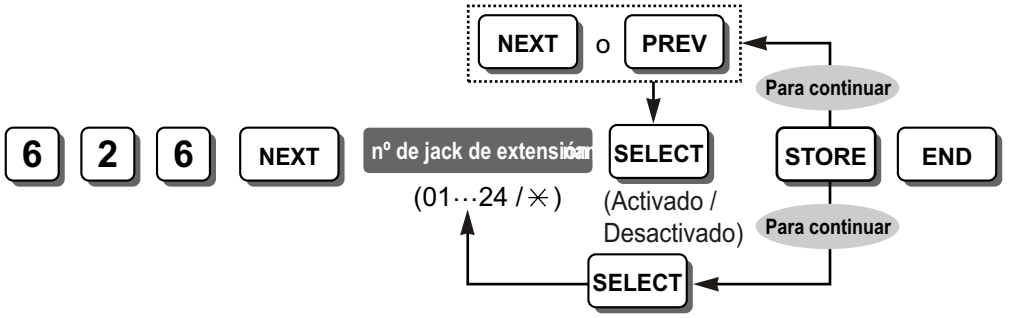

Referencias de funciones y de programación

1.15.4 Música de fondo (MDF)

Tiempo de espera del timbre de TR para una nueva llamada [627]

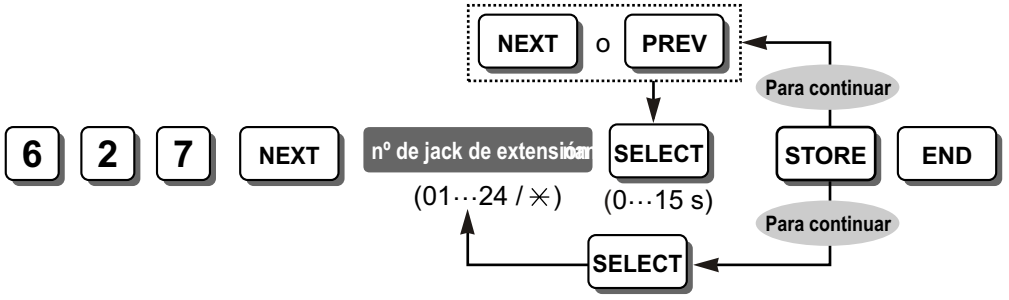

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Identificación del llamante de TR [628]

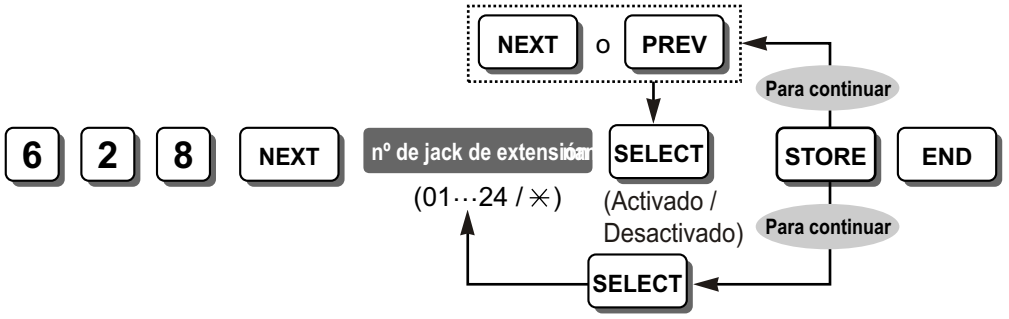

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Cadencia de timbre fijo de TR [629]

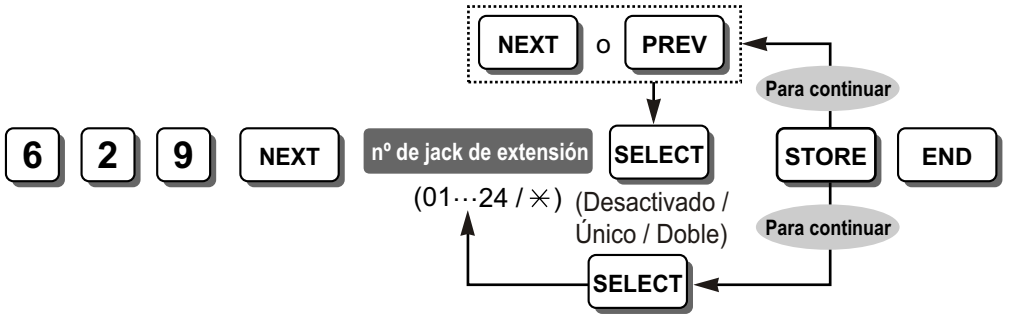

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

1.16.1 Identificación del llamante

Modo de visualización de la LCD [630]

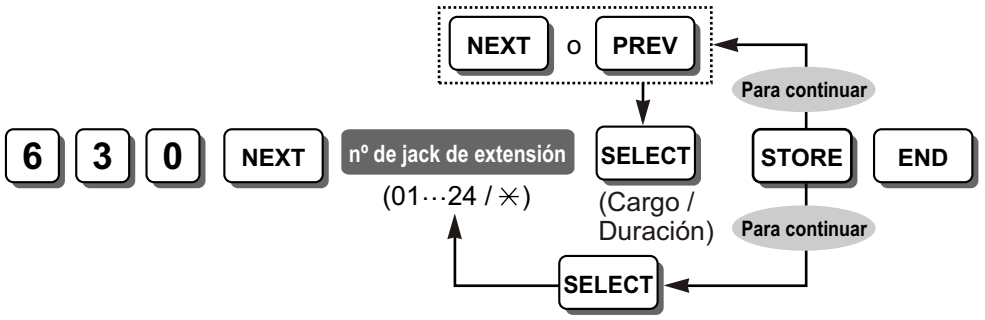

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Timbre de interfono—Día / Noche / Almuerzo [700-702]

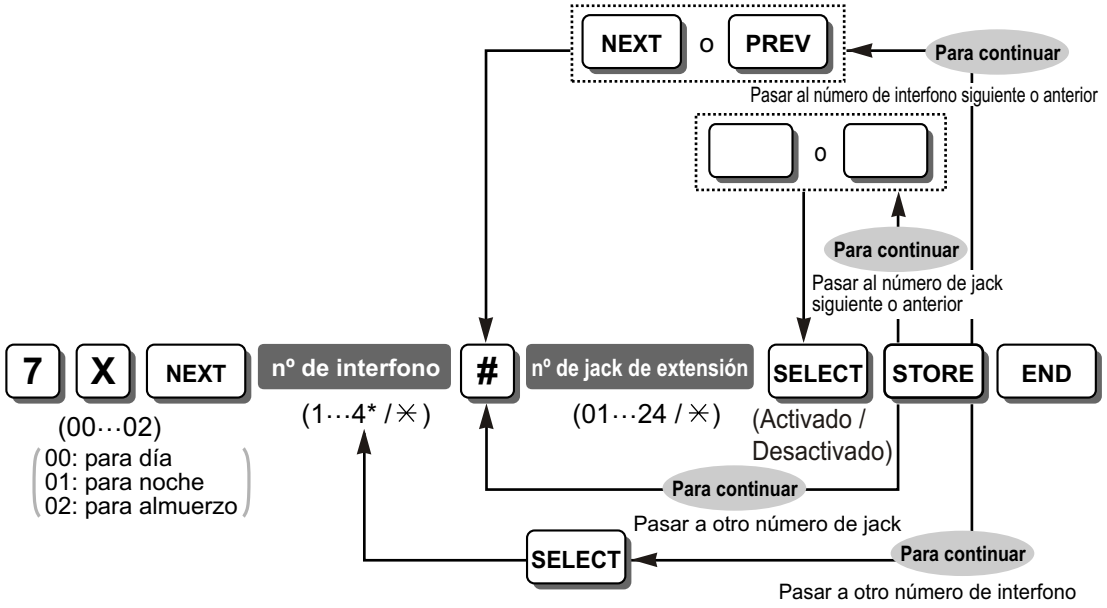

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.

Referencias de funciones y de programación

1.15.1 Llamada de interfono

Portero automático—Día / Noche / Almuerzo [703-705]

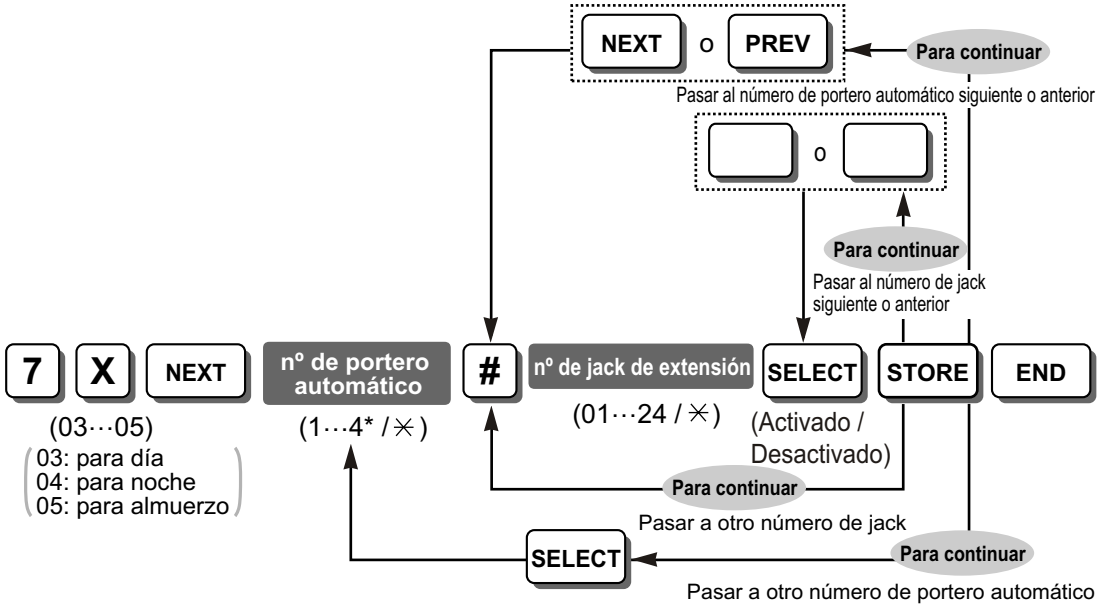

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de portero automático.

Referencias de funciones y de programación

1.15.2 Portero automático

Cadencia de tono de timbre de interfono [706]

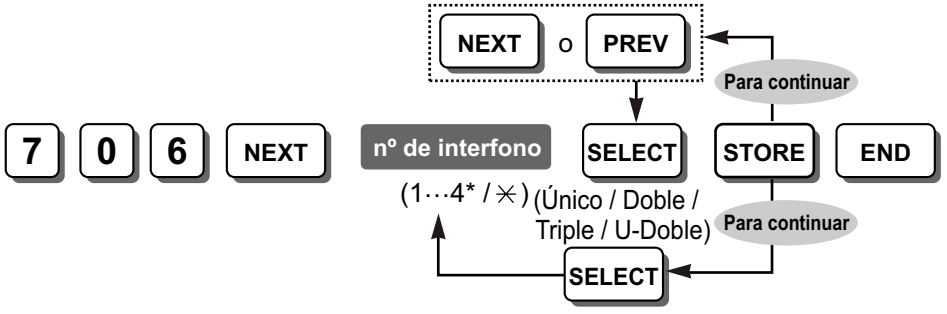

Notas

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de portero automático.

Se recomienda ajustar una cadencia de tono de timbre diferente a las cadencias de tono de timbre especificadas en Cadencia del timbre de la extensión [115] y Cadencia de tono de timbre de línea LN [423].

Referencias de funciones y de programación

1.1.3.3 Selección de la cadencia del timbre

1.15.1 Llamada de interfono

Tono de acceso de interfono [707]

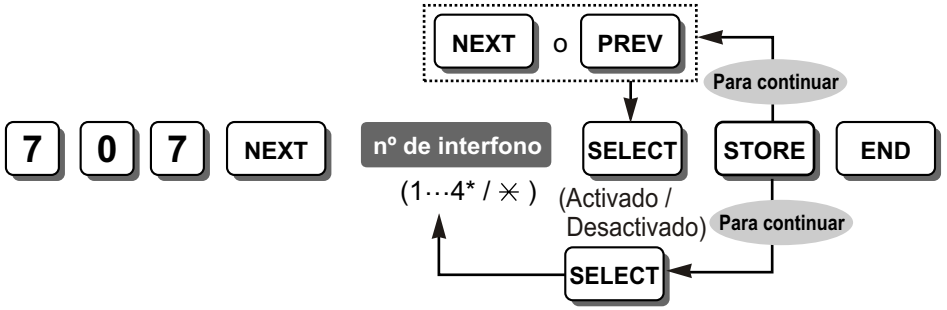

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.

Referencias de funciones y de programación

1.10.2 Control de habitación

1.15.1 Llamada de interfono

Tiempo de timbre de interfono [708]

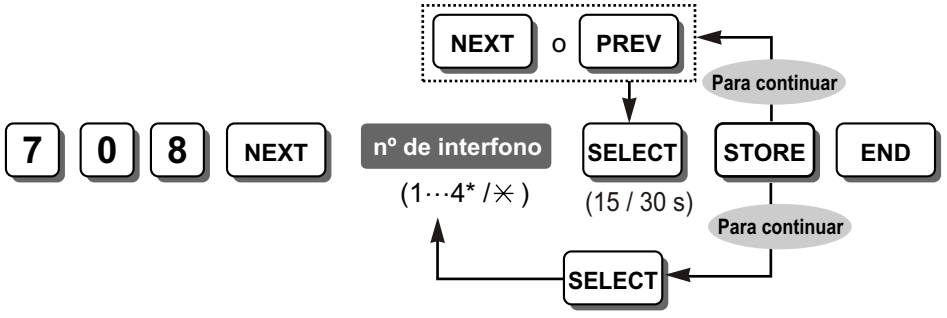

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.

Referencias de funciones y de programación

1.15.1 Llamada de interfono

Duración de la abertura de la puerta [709]

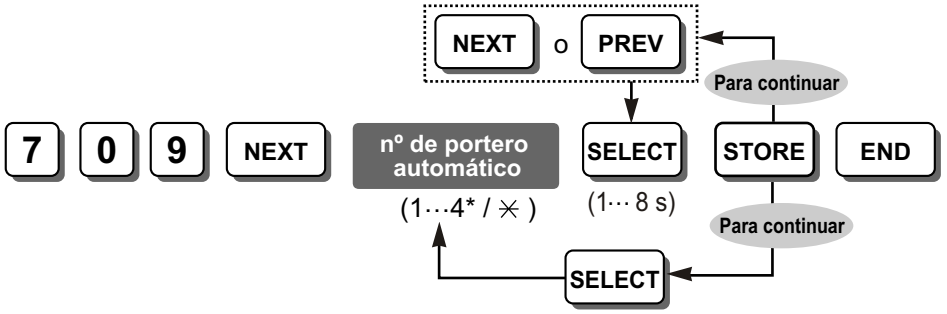

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de portero automático.

Referencias de funciones y de programación

1.15.2 Portero automático

Timbre / sonido de interfono [710]

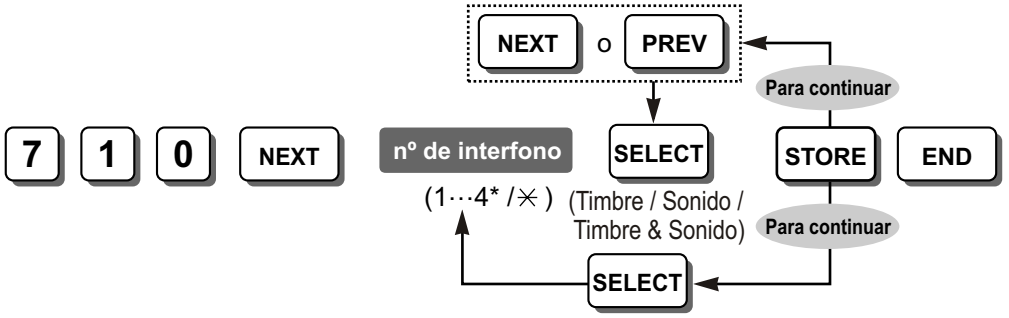

Nota

* Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.

Referencias de funciones y de programación

1.15.3 Timbre de la puerta

Timbre de interfono—Día / Noche / Almuerzo [700-702]

Asignación de sonido de interfono [711]

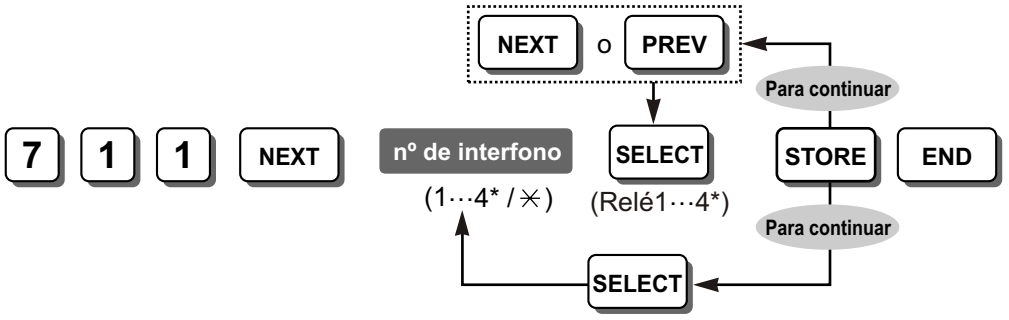

Nota

*** Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.**

Referencias de funciones y de programación

1.15.3 Timbre de la puerta

Timbre / sonido de interfono [710]

Cadencia de sonido de interfono [712]

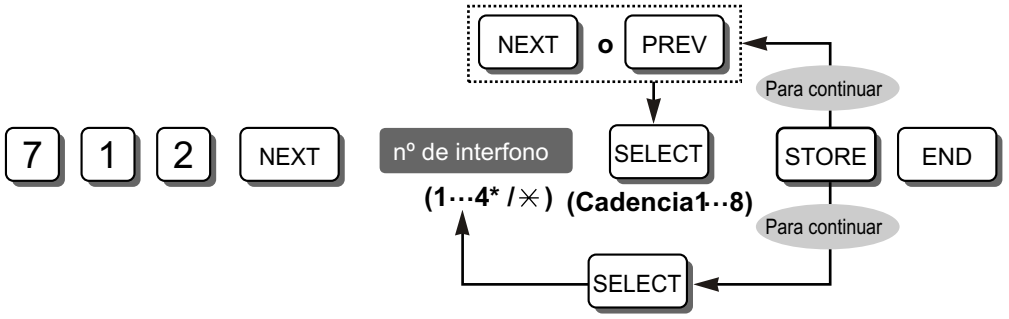

Nota

*** Cuando utilice una Tarjeta de interfono de 2 puertos opcional, seleccione "1" y / o "3" (no "1" y / o "2") como el número de interfono.**

Referencias de funciones y de programación

1.15.3 Timbre de la puerta

4.2.1 Tonos / Tonos de timbre

Parámetro RS-232C de REDCE [800]

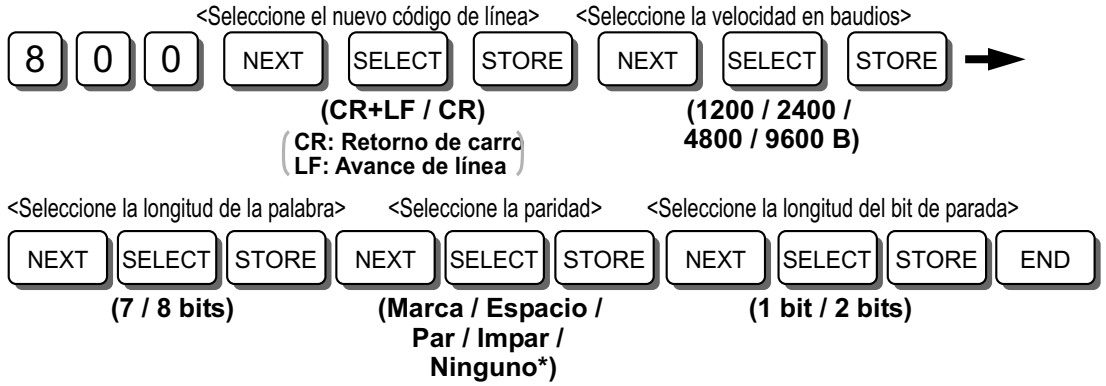

Notas

1. Seleccione "Ninguno" cuando no necesite comprobar los errores de la impresora.

Paridad	Longitud de palabras	Longitud del bit de parada
Marca	**8**	**2**
Espacio	**8**	**1**

Paridad	Longitud de palabras	Longitud del bit de parada
Espacio	8	2

Se se selecciona alguna de las combinaciones no válidas anteriores, se escuchará un tono de alarma.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Parámetro REDCE [801]

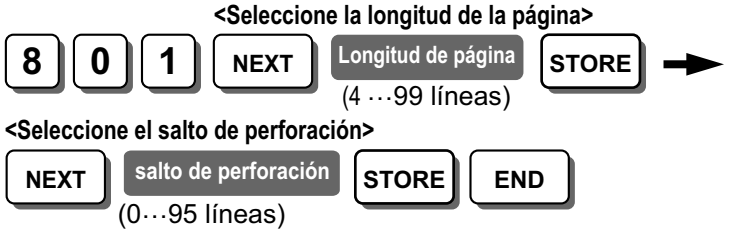

Nota

Para activar los cambios, debe desactivar el conmutador de alimentación de la central y volverlo a activar después de cambiar este ajuste.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Selección de llamada entrante / saliente para la impresión [802]

Nota

Llamada saliente: Activado (Imprimir todas las llamadas) / Desactivado (No imprimir) / Cargos (Imprimir sólo las llamadas restringidas)

Llamada entrante: Activado (Imprimir todas las llamadas) / Desactivado (No imprimir)

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Código denegado de CDS 2-5—Restricción de llamadas [302-305]

Supresión de impresión del número secreto en REDCE [803]

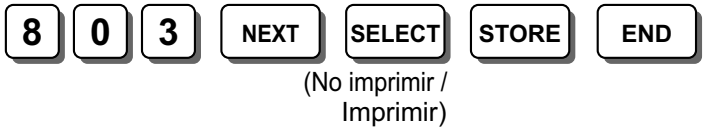

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Número de marcación rápida del sistema [001]

Volcado de datos del sistema [804]

?**Para seleccionar Todos los parámetros, Parámetro Sistema, Marcación rápida, y / o Detener salida**?

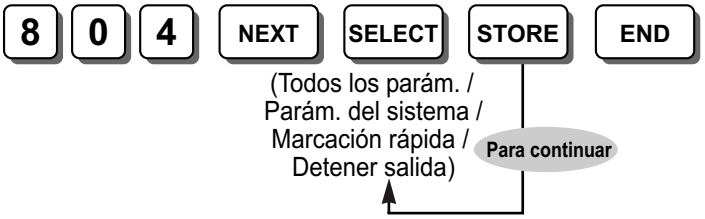

?**Para seleccionar el parámetro LN (línea externa)**?

?**Para seleccionar el parámetro Extensión**?

?**Para seleccionar el parámetro SDE**?

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Código de cuenta de REDCE [805]

Referencias de funciones y de programación

1.8.2 Ignorar restricción de llamadas por código de cuenta

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Código de cuenta [310]

Modo de código de cuenta [605]

Idioma de REDCE [806]

Nota

* Los siguientes idiomas están disponibles para el REDCE:
Inglés; Español; Portugués; Griego; Checo; Húngaro; Eslovaco; Polaco; Italiano
Las selecciones varían según su país / área.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Tiempo de grabación total de MVI [807]

8 0 7 NEXT SELECT STORE END

(20 / 30 / 60 min)

Nota

La calidad de la grabación dependerá del tiempo ajustado.
20 (min): Alta; 30: Normal; 60: Baja

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Inicialización de la tarjeta MVI [808]

8 0 8 NEXT STORE END

Referencias de funciones y de programación

1.15.7 Mensaje de voz integrado (MVI)

Identificación del llamante [900]

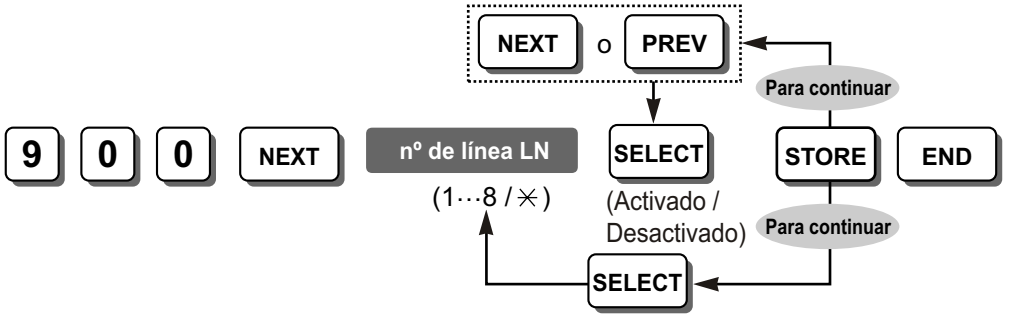

Nota

El Tiempo de respuesta retardada de DISA para las líneas externas (LN) que se active desde aquí siempre será de 6 segundos aunque se seleccione "0 s" o "3 s" en Tiempo de respuesta retardada de DISA [504].

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Código de información de identificación del llamante [901]

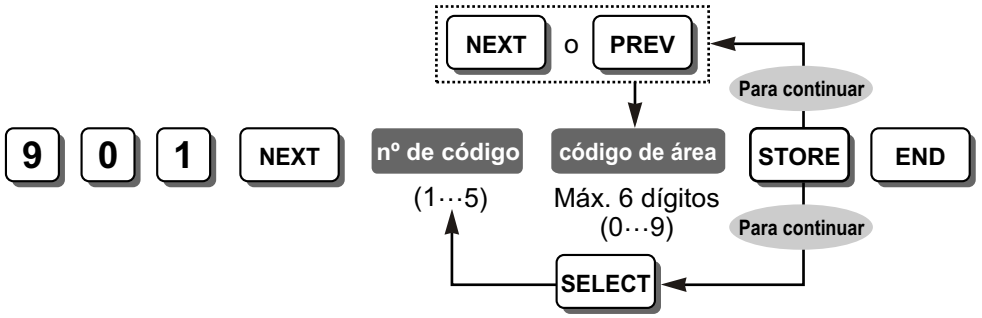

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

1.16.2 Registro de llamadas entrantes

Modificación de la información del llamante para llamadas locales [902]

Modificación de la información del llamante para llamadas locales [902]

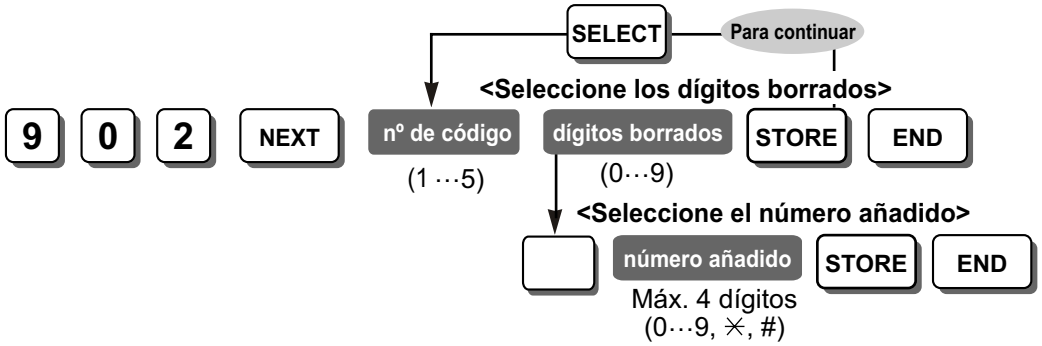

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

1.16.2 Registro de llamadas entrantes

Código de información de identificación del llamante [901]

Modificación de la identificación del llamante para llamadas de larga distancia [903]

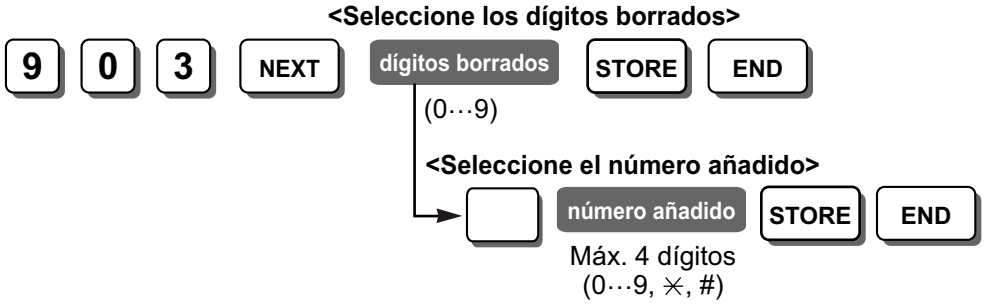

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

1.16.2 Registro de llamadas entrantes

Prioridad de registro de identificación del llamante [904]

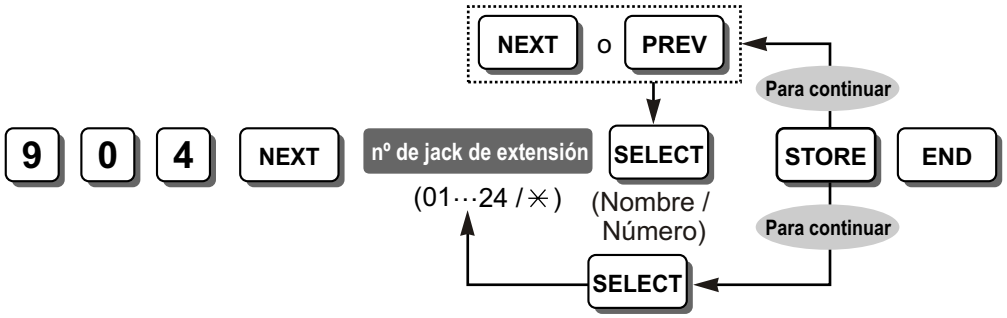

Nota

Este programa está disponible cuando el servicio de Identificación del llamante proporciona un nombre y un número. Si sólo proporciona el número, este programa no será necesario.

Referencias de funciones y de programación

1.16.2 Registro de llamadas entrantes

1.18.4 Información de pantalla

Adición automática de 0 de identificación del llamante [905]

9 0 5 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Formato REDCE de identificación del llamante [906]

9 0 6 NEXT SELECT STORE END

(Sin CID: No impreso /
Con CID: Impreso)

Nota

Aunque el servicio de Identificación del llamante envíe el nombre, sólo se imprimirá el número.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Impresión REDCE de identificación del llamante [907]

9 0 7 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa permite que el número de teléfono de un llamante se visualice a través del REDCE antes de contestar la llamada.

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

Comprobación del registro de llamadas del área común [909]

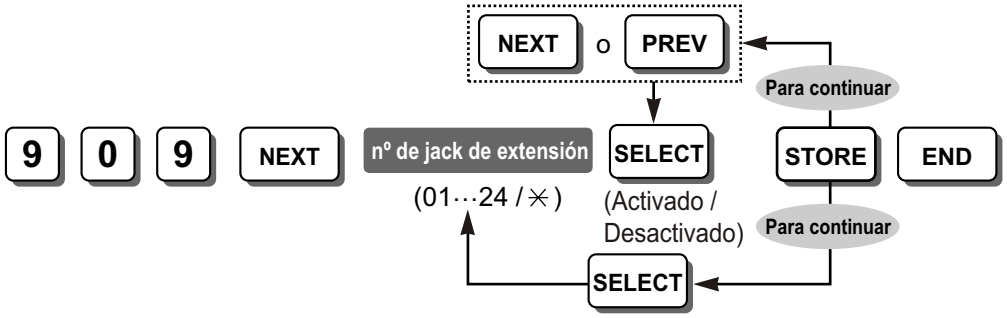

Referencias de funciones y de programación

1.16.2 Registro de llamadas entrantes

Tipo de identificación del llamante [910]

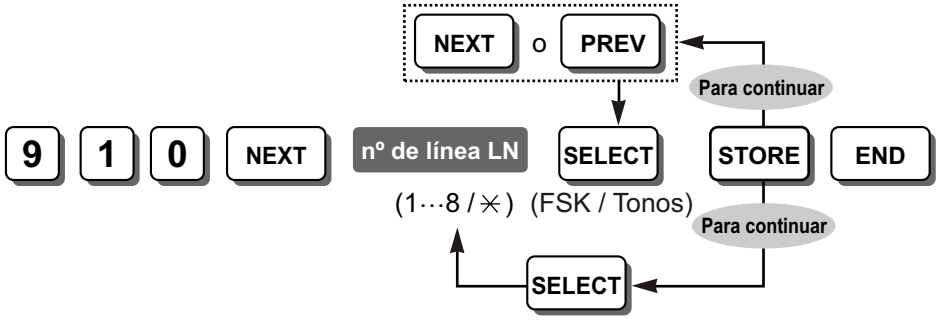

Referencias de funciones y de programación

1.16.1 Identificación del llamante

Moneda [921]



Nota

* La moneda puede introducirse utilizando las teclas de marcación del TE. El carácter visualizado varía en función del número de veces que se pulsa la tecla de marcación. Se puede pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo Numérico" pulsando SELECT.

Referencias de funciones y de programación

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

3.3.1 Instrucciones de programación—Introducción de caracteres

Información de tarificación de llamadas por REDCE Formato 1 [922]

9 2 2 NEXT SELECT STORE END

(Con tarificación / Sin tarificación)

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Información de tarificación de llamadas por REDCE Formato 2 [923]

9 2 3 NEXT SELECT STORE END

(MODO 1 / MODO 2)

Nota

MODO 1: Sin impresión de ceros (por ejemplo, 2,86)

MODO 2: Con impresión de ceros (por ejemplo, 00002,86).

Referencias de funciones y de programación

1.20.1 Función de Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Impresión secreta [924]

9 2 4 NEXT SELECT STORE END

(Sin secreto / Secreto)

Referencias de funciones y de programación

1.20.1.2 Impresión del registro de llamadas para cada extensión

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Gestión del presupuesto [925]

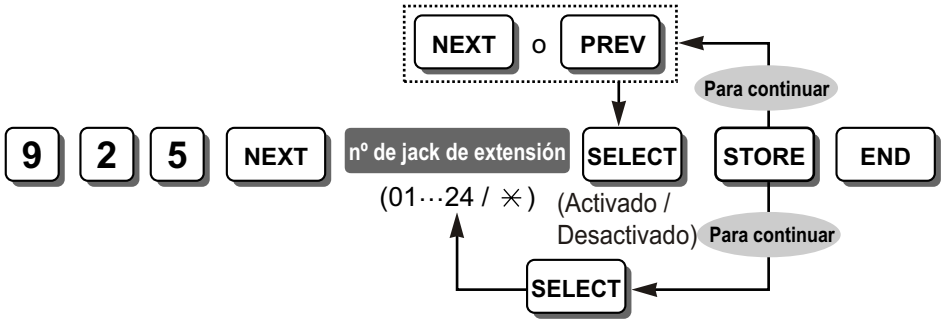

Referencias de funciones y de programación

1.8.3 Gestión del presupuesto

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Selección del límite de presupuesto [926]

9 2 6 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Nota

Activado: Desconectar la llamada después de los pitidos.

Desactivado: A partir de la llamada siguiente.

Referencias de funciones y de programación

1.8.3 Gestión del presupuesto

1.20.2 Cálculo de tarificación de llamadas

Página siguiente del registro de llamadas [927]

9 2 7 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa especifica si se insertará un salto de página o no después de la impresión del registro de llamadas de cada extensión.

Modo REDCE para imprimir [929]

9 2 9 NEXT SELECT STORE END

(MODO 1 / MODO 2)

Nota

Referencias de funciones y de programación

1.20.1.1 Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

1.20.1.2 Impresión del registro de llamadas para cada extensión

Selección de desvío de llamadas [963]

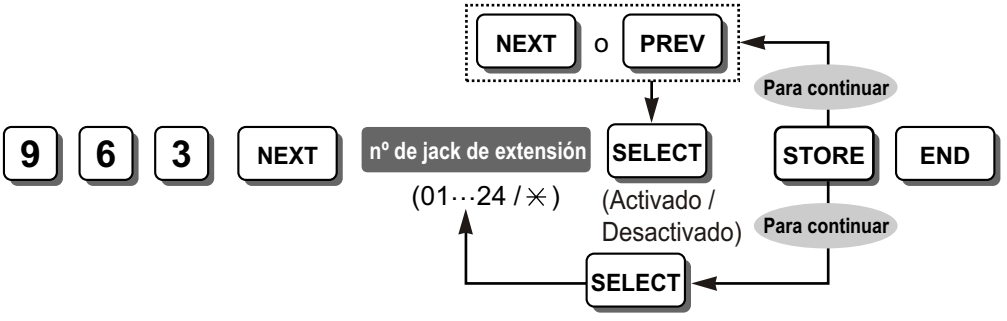

Nota

Este programa también funciona para las llamadas de línea externa (LN) a través de la función Intercepción de ruta de DISA y cuando las llamadas DISA se reciben a través de un Grupo de timbre DISA.

Referencias de funciones y de programación

1.3.1.2 Desvío de llamadas (DSV)

Modo de línea LN—Día / Noche / Almuerzo [414-416]

Comprobar la restricción de llamadas después de contestar [966]

9 6 6 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Nota

Este programa especifica si la central comprobará las señales de Tonos al contestar a las llamadas o no.

Tiempo de comprobación de restricción de llamadas después de contestar [967]

9 6 7 NEXT SELECT STORE END

(5 / 10 / 15 /
20 / 30 / 60 s)

Nota

Este programa especifica el período de tiempo en el que se comprobará la señal de Tonos cuando "Activado" esté seleccionado en Comprobar la restricción de llamadas después de contestar [966].

Control de indicador de entrada de la serie KX-T7700 [968]

9 6 8 NEXT SELECT STORE END

(Activado / Desactivado)

Referencias de funciones y de programación

1.17.1 Mensaje en espera

País [995]

9 9 5 NEXT SELECT STORE

(NE: ESPANA / ITALIA)
(CE: CE / CE (CZ))

Notas

Este programa especifica su país / área cuando el sufijo de la central es "NE" o "CE". Para más información, consulte a su distribuidor.

Cuando cambie el código de país, se inicializan todos los datos del sistema.

Referencias de funciones y de programación

2.3.6 Selección del país

Versión del firmware [998]

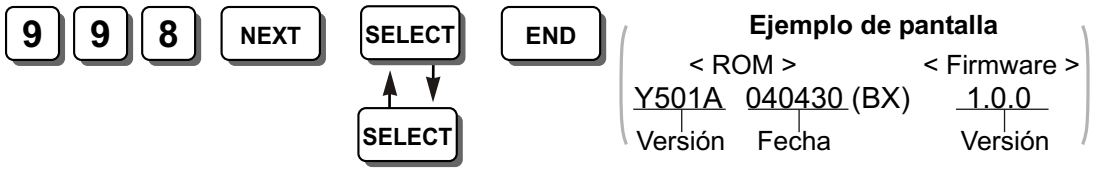

Nota

Puede confirmar la ROM y la versión del firmware de la central alternativamente pulsando SELECT.

Referencias de funciones y de programación

2.3.7 Actualizar firmware

Borrar la información del sistema [999]

?**Para seleccionar Todos los parámetros, Parámetro Sistema, y / o Marcación rápida**?

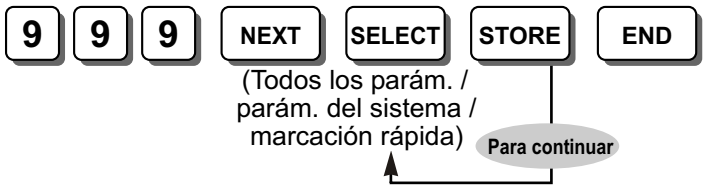

?**Para seleccionar el parámetro LN (línea externa)**?

?**Para seleccionar el parámetro Extensión**?

?**Para seleccionar el parámetro SDE**?

Referencias de funciones y de programación

2.3.2 Programación desde TE